

VisioDoor 7+

Interphone vidéo filaire

Wired door entry system
Videocitofono elettrico
Video portero con cable
Elektro Video-Türsprechanlage
Bedrade videofoon

PVF0041

VisioDoor 7+



2 fils
100m max



Écran tactile



120°
Grand angle



REC
Photos
vidéos



6 mélodies



Gâche et
portail

SOMMAIRE


A- Précautions d'utilisation	3
B- Descriptif	3
C- Câblage / Installation	4
D- Utilisation	6
E- Réglages	9
F- Caractéristiques techniques.....	11
G- Assistance technique.....	11
H- Garantie	12
I- Avertissements	12

A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION


Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Choisir un emplacement approprié. S'assurer qu'aucun élément ne gêne à l'insertion des chevilles et des vis dans le mur. Ne pas brancher votre alimentation tant que votre installation n'est pas terminée et contrôlée. La mise en œuvre, les connexions électriques et les réglages doivent être effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée et spécialisée. Le bloc d'alimentation doit être installé dans un lieu sec. Vérifier que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.




B- DESCRIPTIF

B1- Contenu du kit / Dimensions

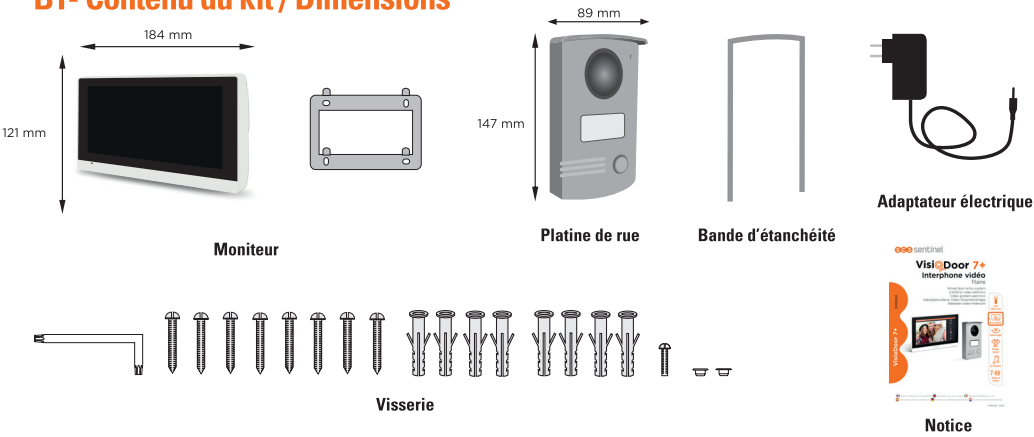

B2- Présentation du produit


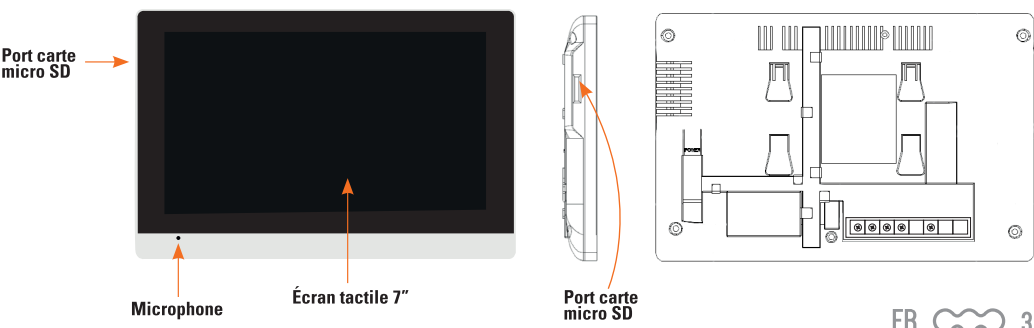


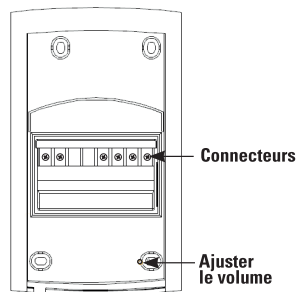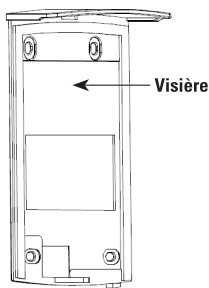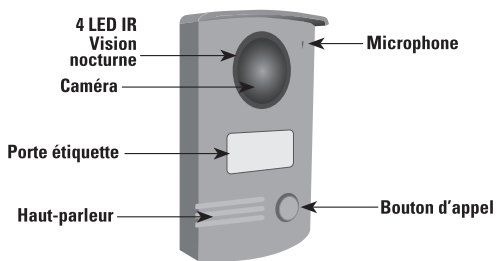






C- CÂBLAGE / INSTALLATION

C1- Installation et raccordement


Moniteur

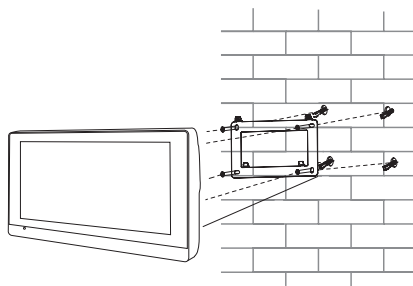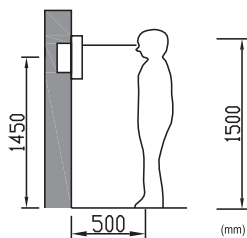


Platine de rue

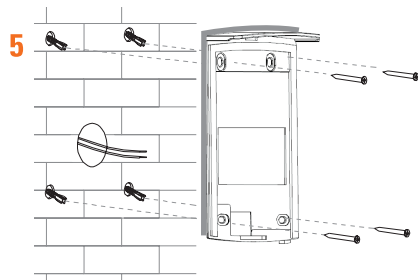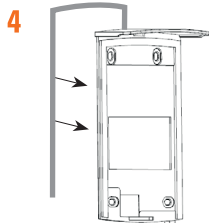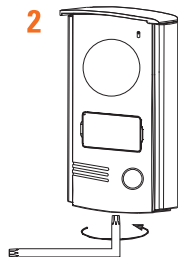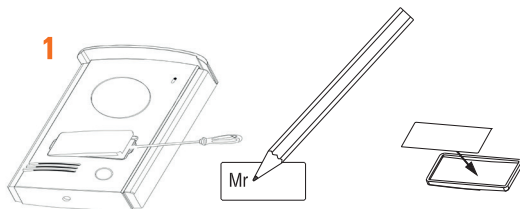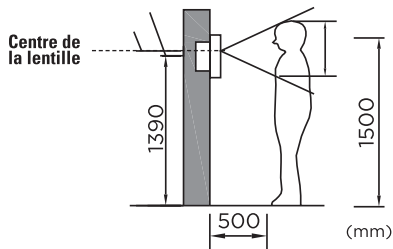


6

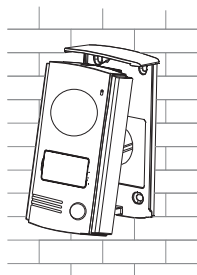

7

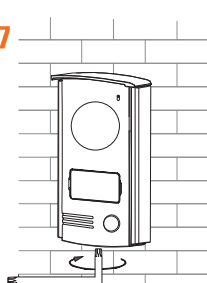


8

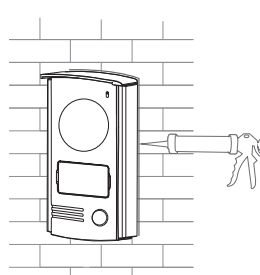


C2- Schéma de câblage

Après installation et test, placer un joint silicone transparent sans acide sur le haut et les côtés de la platine de rue (pas sur le bas) pour éviter tout risque d'infiltration.

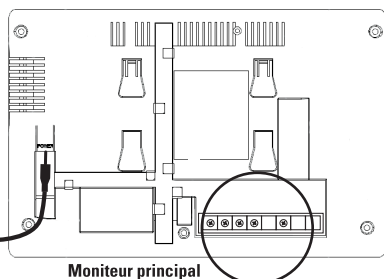


Moniteur principal

Brancher le blindage si le câble est blindé.

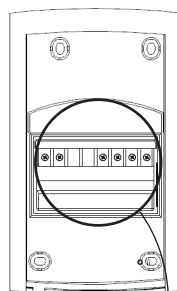

Platine de rue




Sans polarité

0 - 50 m - 0,75 mm²
50 - 100 m - 1 mm²





12V DC - 700mA

100 m maximum - 1 mm²



Moniteur additionnel 1



Moniteur additionnel 2

Jusqu'à deux moniteurs additionnels pour une distance limite totale de 100 mètres




Vous avez la possibilité de connecter le moniteur directement à votre tableau électrique via un transformateur « rail DIN » de 15V DC 0,8A minimum.

Des connaissances électriques étant nécessaires, nous vous conseillons de faire dans ce cas appel à un professionnel.

ATTENTION : RESPECTEZ LA POLARITÉ !

Le fil avec les traits gris doit être positionné sur le +. Le fil avec les écritures doit être positionné sur le -.

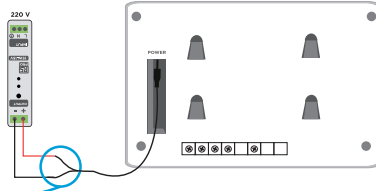


D- UTILISATION

D1- Appel depuis la platine de rue




-  Enregistrer une photo
-  Enregistrer une vidéo
-  décrocher / raccrocher
-  Ouverture gâche / serrure
-  Ouverture portail
-  Réglages écran
-  Retour à l'écran d'accueil (l'appel en absence ne sera pas signalé)

D2- Écran principal

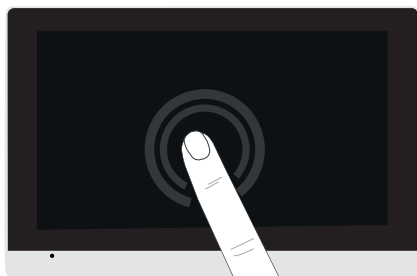

Pour quitter le mode veille, toucher l'écran

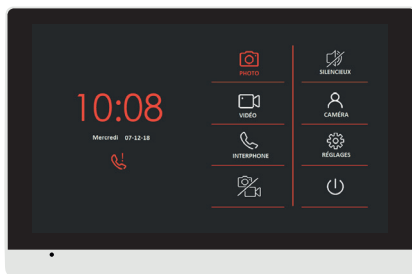

 Indique un appel en absence (pour enlever l'icône cliquer sur l'icône photo ou vidéo)

 Visionner les photos

 Visionner les vidéos (actif si il y a une carte SD)

 Interphone

 Choisir si l'appareil prend une photo et(ou) une vidéo à chaque appel

 Mode silencieux (cette icône s'affichera en haut de votre écran si le mode silencieux est choisi)

 Visualiser la caméra / Monitoring

 Réglages

 Mise en veille de l'écran (l'écran s'éteint automatiquement après 1 minute)

D3- Fonction intercommunication

Vous avez la possibilité de connecter jusqu'à 2 moniteurs additionnels sur le moniteur principal et de dialoguer entre moniteurs via les icones décrocher et raccrocher.




Décrocher / Raccrocher

D4- Affichage des photos et vidéos



Photos

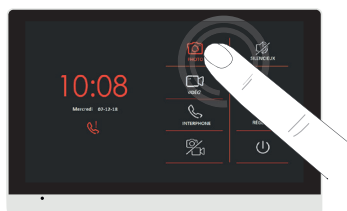

STOCKAGE

Afficher les photos du moniteur

Micro SD

Afficher les photos de la carte micro SD



Supprimer une photo



Retour à l'écran d'accueil

Vidéos



L'enregistrement des vidéos se fera automatiquement sur la carte mémoire. L'enregistrement des vidéos ne sera pas possible sans carte mémoire





- Lecture de la vidéo
- Pause
- Supprimer une vidéo
- Retour à l'écran d'accueil

D5- Mode silencieux



Mode silence

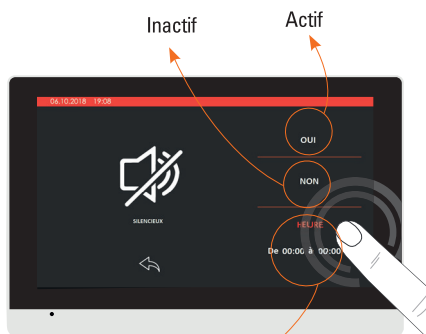
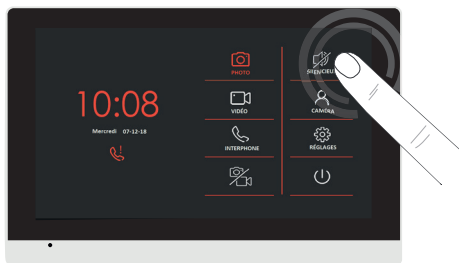


+ Plage horaire
00:00 à 00:00
-

D6- Affichage caméra - fonction monitoring





Caméra

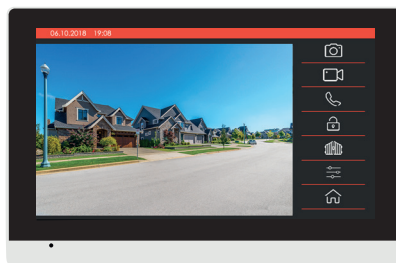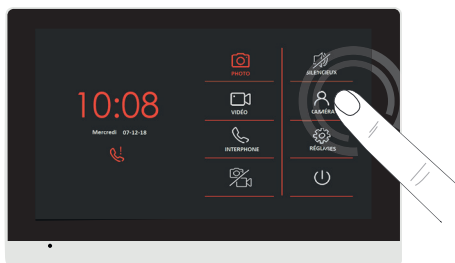

Vous avez accès de chez vous à la vue extérieure de votre maison en cliquant sur l'icône caméra (fonction vidéosurveillance)

E- RÉGLAGES

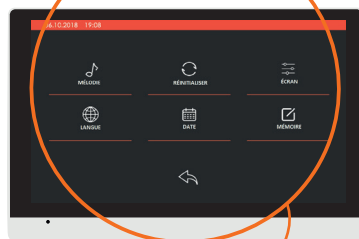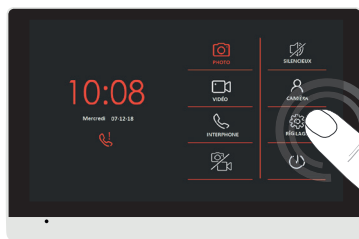

Choix mélodie



Réinitialiser



Réglages écran



Choix langue
(moniteur)



Réglage date



Sauvegarder les photos de la
mémoire interne sur la carte SD /
supprimer toutes les photos/vidéos /
formater carte micro SD



Retour à l'écran d'accueil




Mélodie




Rappel de sonnerie activé



Rappel de sonnerie désactivé

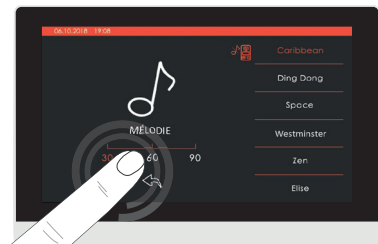

Choisir la durée de la sonnerie
30, 60 ou 90 secondes

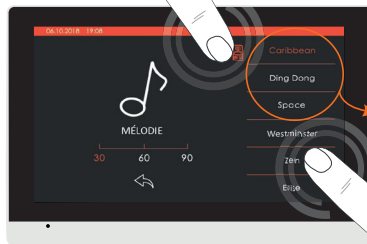


Sélectionner
une mélodie

3 mélodies premium
avec rappel de
sonnerie possible sur
la platine de rue



Réinitialiser

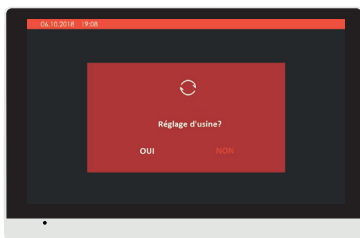

Cette fonction permet de rétablir toutes les données
et tous les réglages initiaux de l'appareil.



Réglages écran



Luminosité



Couleur



Contraste



Volume sonnerie




Volume voix




Retour
à l'écran d'accueil




Choix langue

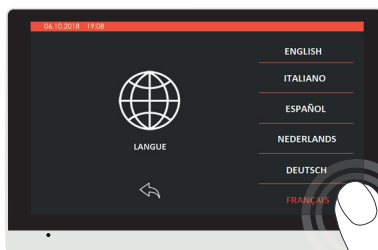

Réglage date

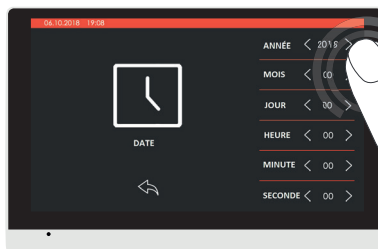

Sauvegarde sur carte micro SD

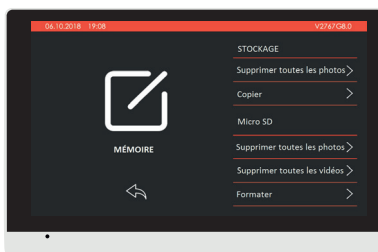

Copier : Copie les photos du moniteur
sur la carte micro SD dans le dossier BKUP PIC

Formater : Efface le contenu
de la carte micro SD

F- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moniteur

Alimentation	15V DC 0,8A
Ecran	Ecran tactile 7" TFT LCD
Résolution LCD	1024(RGB) x 600
Mémoire interne (photos)	14 Mo. Une fois la mémoire pleine, la nouvelle photo remplacera automatiquement la plus ancienne
Mémoire externe possible sur carte micro SD (photos ou vidéos)	4 Go - 32 Go classe 4 - 10 (non fournie) la carte micro SD doit être formatée avant utilisation
Moniteurs additionnels	Jusqu'à 2 moniteurs additionnels en option

Platine de rue

Matériau	Alliage d'aluminium
Angle de vue	120°
Vision nocturne	LED
Température de fonctionnement	-10°C /+ 50°C
Indice de protection	IP55

Adaptateur électrique

Alimentation	220V-240V AC 50/60Hz 0,3A - 15V DC 0,8A
--------------	---

G- ASSISTANCE TECHNIQUE

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec notre assistance technique au numéro ci-dessous. Notre équipe de techniciens, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



Hotline

0 892 350 490

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Horaire hotline, voir sur le site internet : scs-sentinel.com

Nous vous demandons au préalable de relever la référence de votre matériel sur la notice ou l'emballage de votre produit. Nous vous conseillons également de brancher votre matériel « en fils volants » sur une table après avoir démonté les éléments.

H- GARANTIE



Garantie 3 ans

SCS Sentinel accorde à ce produit une garantie supérieure à la durée légale, en gage de qualité et de fiabilité.

Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.

Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

I- AVERTISSEMENTS

- Garder une distance minimale (10 cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Ne pas gêner l'aération par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne pas approcher l'appareil de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une forte interférence électromagnétique.
- Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- La prise du réseau d'alimentation doit demeurer aisément accessible. Elle est utilisée comme dispositif de déconnexion.
- Le moniteur et l'adaptateur doivent être utilisés en intérieur.
- Effectuer tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit.
- Ne brancher votre appareil qu'avec l'adaptateur fourni.
- Les éléments étant composés d'électronique, ils sont à manipuler avec précaution.
- Ne pas boucher le microphone de la platine de rue et du moniteur.
- Lors de l'installation de votre produit, ne pas laisser les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants.

 Avant tout entretien, débrancher vos appareils. Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux pour nettoyer l'écran du moniteur. Ne rien vaporiser sur le produit.

 Assurez-vous de la bonne maintenance de votre produit et vérifiez fréquemment l'installation pour déceler tout signe d'usure. N'utilisez pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié.

 Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.

TABLE OF CONTENTS


A- Safety instructions	13
B- Description.....	13
C- Wiring / Installation	14
D- Use	16
E- Settings.....	19
F- Technical features.....	21
G- Warranty	22
H- Warnings	22

A- SAFETY INSTRUCTIONS


This manual is an integral part of your product.
These instructions are provided for your safety. Read this manual carefully before installing and keep it in a safe place for future reference. Select a suitable location. Make sure you can easily insert screws and wallplugs into the wall. Do not connect your electrical appliance until your equipment is totally installed and controlled. The installation, electric connections and settings must be made using best practices by a specialized and qualified person. The power supply must be installed in a dry place. Check the product is only used for its intended purpose.




B- DESCRIPTION

B1- Content / Dimensions

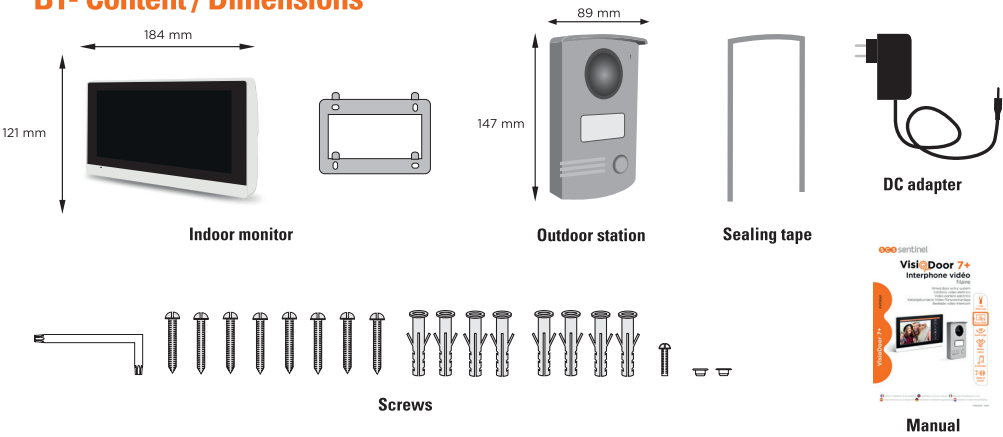

B2- Components


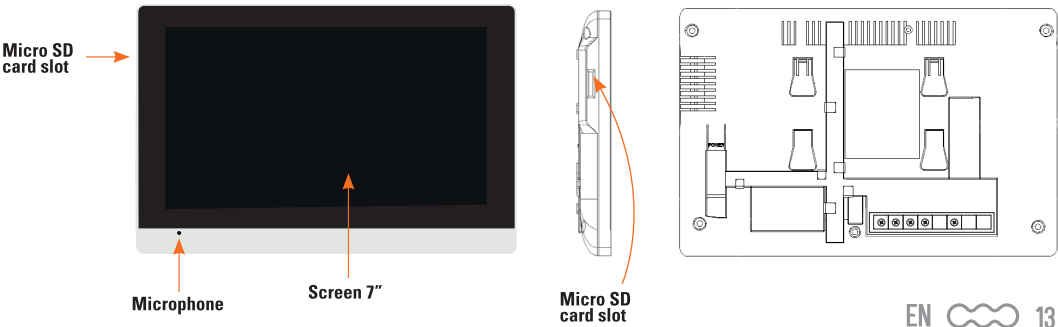


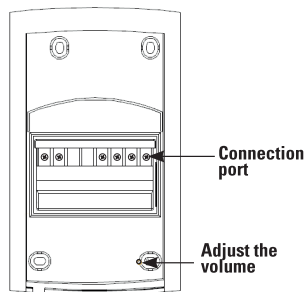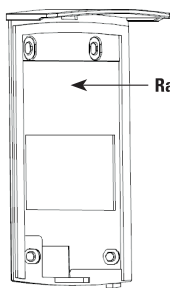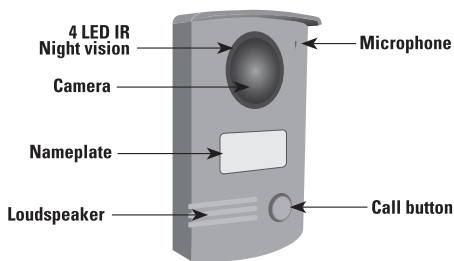







C- WIRING / INSTALLATION




C1- Installation

Indoor monitor

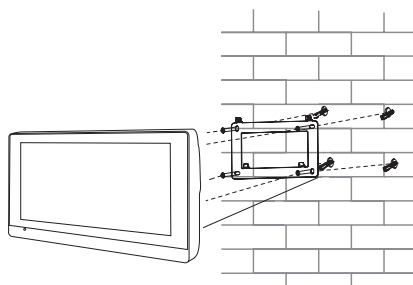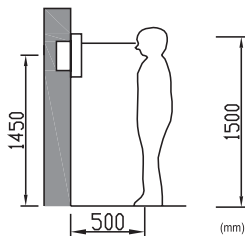


Outdoor station

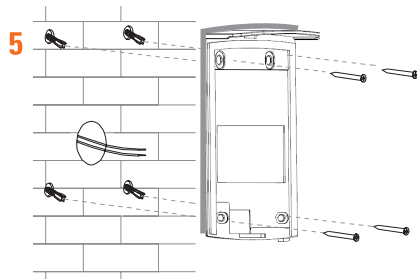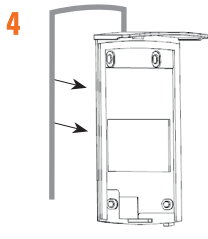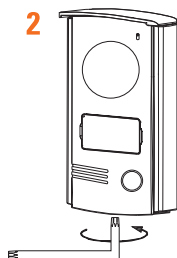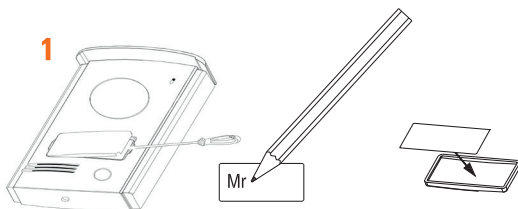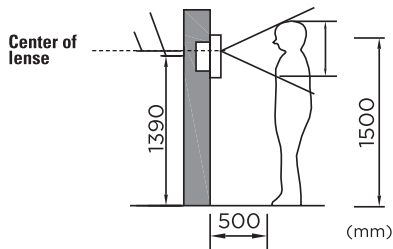

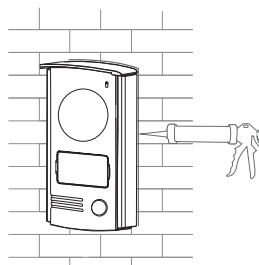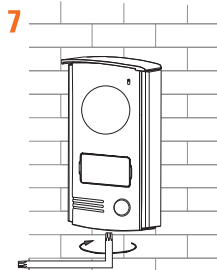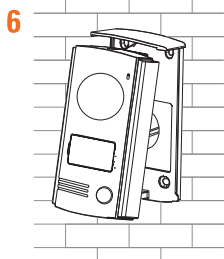


After installing and test, place a transparent acid free silicone seal at the top and on the sides of the door station (not at the bottom) to avoid any risk of infiltration.

C2- Wiring diagram

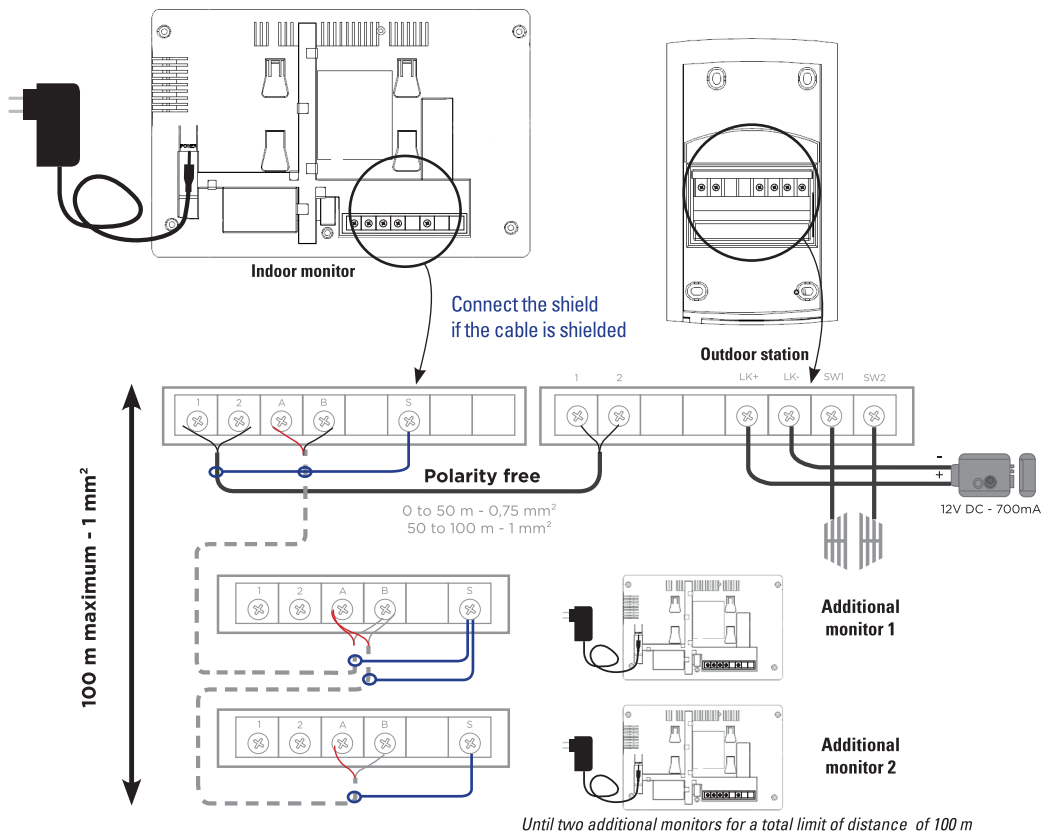

You can directly connect the monitor to your electrical panel via a 15V DC 0,8A (minimum) «rail DIN» transformer. Electrical knowledges are necessary, in this case. Please contact a professional.

BE CAREFUL : RESPECT THE POLARITY !
The wire with the gray strokes should be positioned on the +.
The wire with the writes must be positioned on the -.

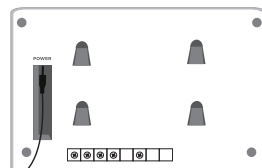

D- USE

D1- Call from the outdoor station




The diagram shows an outdoor station on the left with a screen on the right. The screen displays a photo of a family and a vertical menu of icons. An arrow points from the text 'Ringing time' to the top of the screen. Another arrow points from the menu icons to a list of functions on the right.


Ringing time

-  Save a photo
-  Record a video
-  Talk
-  Release the electric lock
-  Open the gate automation
-  Settings
-  Back to main screen
(the missed call will not be displayed)

D2- Main screen

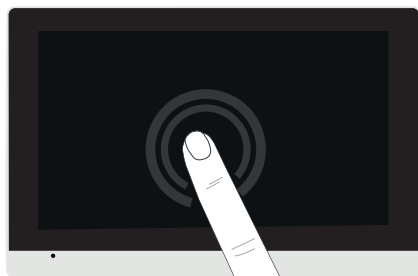

Exit the standby mode, only touching the screen.

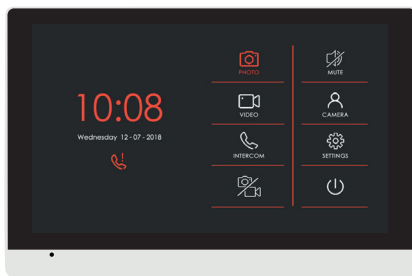

Missed call (please click the photo or video icon to remove the missed call icon)



Photos display



Videos display
(active if there is a micro SD card)



Intercom



Select if the device takes a photo and/or video for each call



Mute (this icon will be displayed on the top if the silent mode is selected)



Camera view / Monitoring





Settings



Standby mode
(the screen switch off automatically after 1 minute)

D3- Intercom function

You can connect up to 2 additional monitors to the same outdoor station and talk to another monitor.
Press call icons to start/end the call.

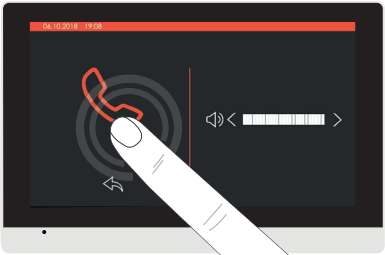
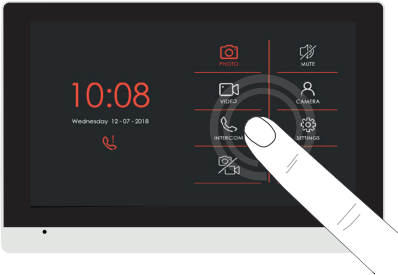


Answer / End a call

D4- Photos and videos display



Photos

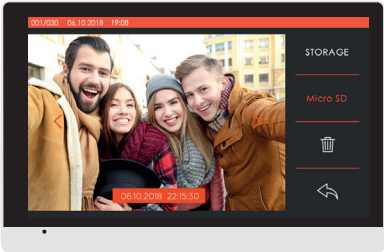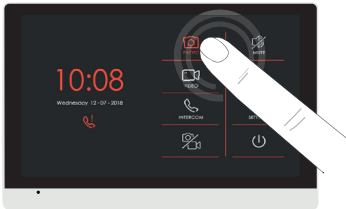

Display photos of the device



Display photos of the micro SD card




Delete photo




Back to main screen

Videos

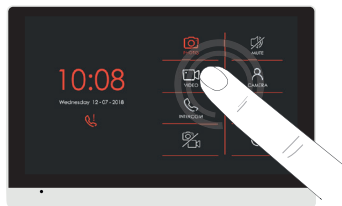

Videos will be recorded on micro SD card.
The video recording will not be possible without Micro SD card

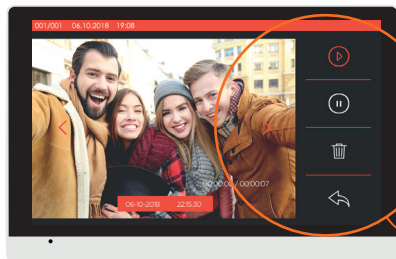

Play



Pause



Delete photo




Back to main screen

D5- Silent mode




Mute

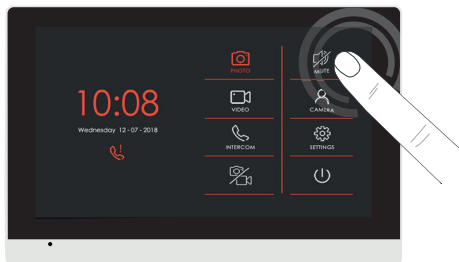

Inactive

Active


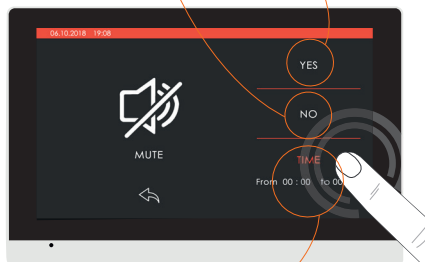


Time slot
+ 00:00 to 00:00
- 00:00 to 00:00

D6- Camera display-monitoring





Camera

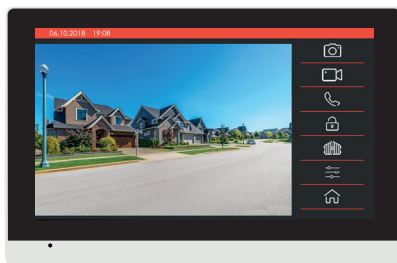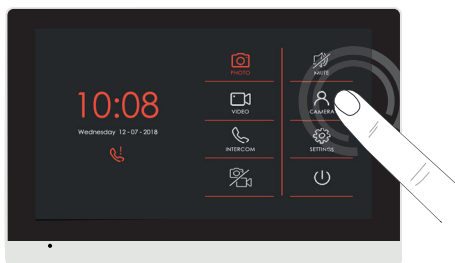

You can view the street only by clicking the camera icon (monitoring function)

E- SETTINGS

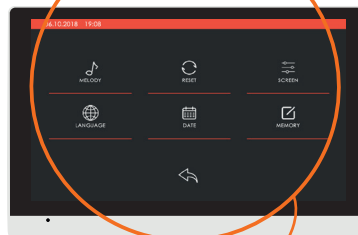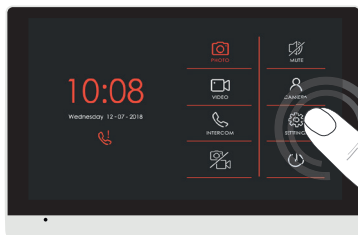

Set the ring melody



Reset



Settings



Set the language of the monitor



Set the date & time of the monitor



Memory setting page. Delete all images or videos on the Micro SD card, copy all images on the Micro SD card and format Micro SD card



Back to main screen




Melody




Ringtone at outdoor unit enabled



Ringtone at outdoor unit disabled

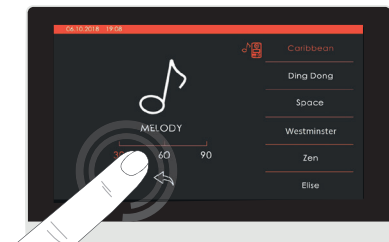

Choose ringing time :
30, 60 or 90 seconds

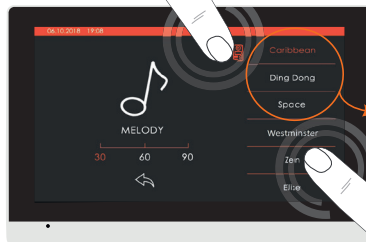


Set the melody

3 premium melodies
with possible ringtone
on the outdoor unit



Reset

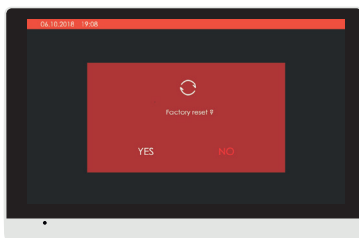

This function resets all the data and all the device's factory settings.



Settings screen



Brightness



Color



Contrast



Ring volume




Voice volume




Back
to main screen




Set the language

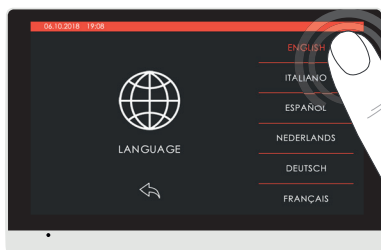

Set the date & time

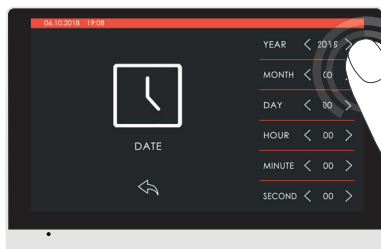

Memory

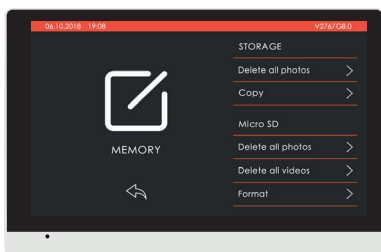

Copy : copy the photos from the monitor
to the micro SD card in the BKUP PIC folder.

Format : Delete the micro SD card content.

F- TECHNICAL FEATURES

Indoor monitor

Input power	15V DC 0,8A
Screen	7 inch digital TFT LCD touch screen
LCD resolution	1024(RGB) x 600
Memory capacity (photos)	Built-in memory (14MB) when full the newest photo will automatically overwrite the oldest one
External memory capacity (photos or videos)	MicroSD card (4 GB - 32 GB class 4 - 10) MicroSD card must be formatted by monitor before using
Connection with additional monitor	Support 2 additional monitors

Outdoor station

Material	Aluminium alloy
Angle view	120°
Lighting	LED for night vision
Operation temperature	-10°C /+ 50°C
Protection rating	IP55

Adapter

Power supply	220V-240V AC 50/60Hz 0,3A - 15V DC 0,8A
--------------	---

G- WARRANTY



Warranty 3 years

SCS Sentinel grants to this product a warranty period, beyond the legal time, as a sign of quality and reliability.

The invoice will be required as proof of purchase date. Please keep it during the warranty period.

Carefully keep the barcode and the proof of purchase, that will be necessary to claim warranty.

H- WARNINGS

- Maintain a minimum distance of 10 cm around the device for sufficient ventilation.
- Be sure that the device is not blocked by paper, tablecloth, curtain or other items that would impede airflow.
- Keep matches, candles and flames away from the device.
- Product functionality can be influenced by a strong electromagnetic interference.
- This equipment is intended for private consumer use only.
- The appliance should not be exposed to dripping or splashing water; no objects filled with liquids, such as vases, should be placed near the appliance.
- The mains plug is used as disconnect device and shall remain readily operable during intended use.
- The monitor and the adapter must only be used indoors.
- Connect all the parts before switching on the power.
- Only connect your appliance using the provided adapter.
- Do not cause any impact on the elements as their electronics are fragile.
- Do not block the microphone.
- When installing the product, keep the packaging out of reach of children and animals. It is a source of potential danger.
- This appliance is not a toy. It is not designed to be used by children.



Disconnect the appliance from the main power supply before service. Do not clean the product with solvent, abrasive or corrosive substances. Only use a soft cloth. Do not spray anything on the appliance.



Make sure that your appliance is properly maintained and regularly checked in order to detect any sign of wear. Do not use it if a repair or adjustment is needed. Always call on qualified personnel.



Don't throw out of order products with the household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back these products or use the selective collect of garbage proposed by your city.

INDICE


A- Precauzioni per l'uso	23
B- Specifiche.....	23
C- Cablaggio / Installazione	24
D- Utilizzo.....	26
E- Regolazioni	29
F- Caratteristiche tecniche.....	31
G- Assistenza tecnica.....	31
H- Garanzia	32
I- Avvertenze	32

A- PRECAUZIONI PER L'USO


Il presente manuale costituisce parte integrante del prodotto. Queste istruzioni vengono fornite per vostra sicurezza. Siete pregati di leggerle con attenzione prima dell'uso e di conservarle per future esigenze di consultazione. Scegliere la posizione idonea. Verificare che non ci siano elementi che disturbano l'inserimento nel muro di viti e tasselli. Non collegare l'alimentazione prima di aver terminato e controllato l'installazione. L'installazione, i collegamenti elettrici e le regolazioni devono essere eseguiti a regola d'arte da un addetto qualificato e specializzato. L'unità di alimentazione deve essere installata in un luogo asciutto. Verificare che questo prodotto venga utilizzato esclusivamente per l'uso a cui è destinato.


B- SPECIFICHE

B1- Contenuto del kit

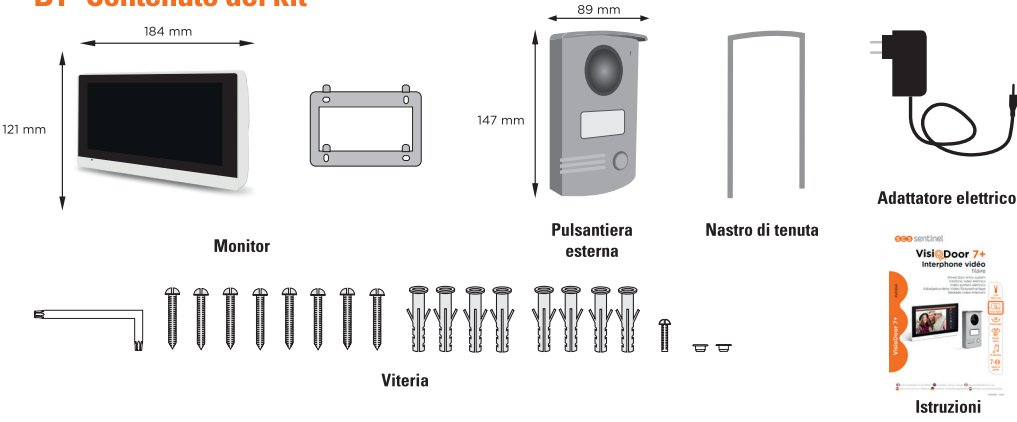

B2- Presentazione del prodotto


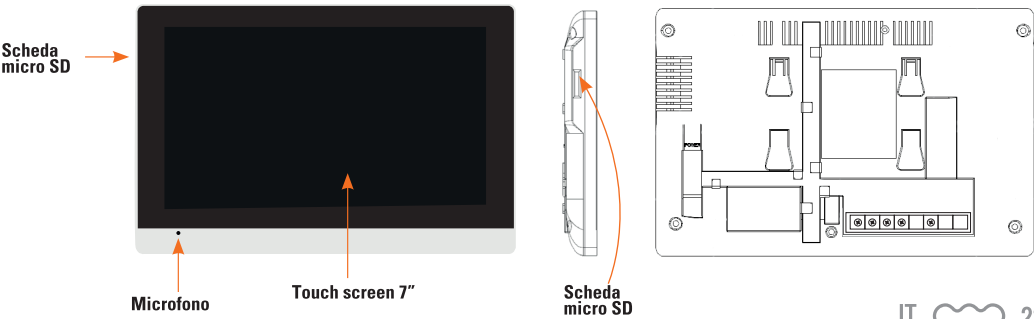


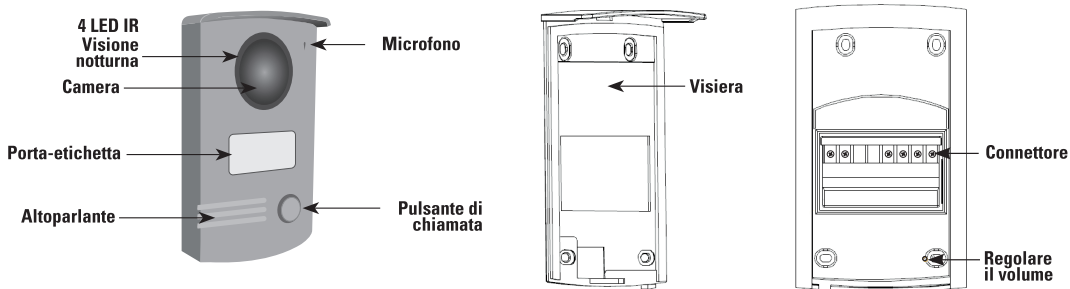





C- CABLAGGIO / INSTALLAZIONE

C1- Impianto


Monitor

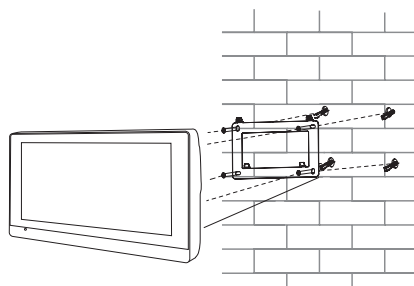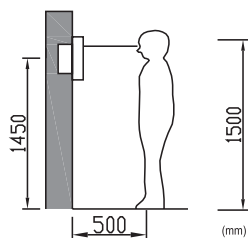


Pulsantiera esterna

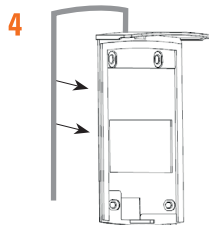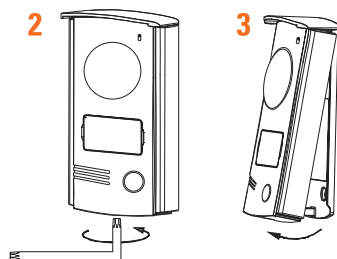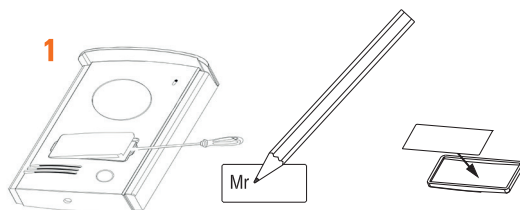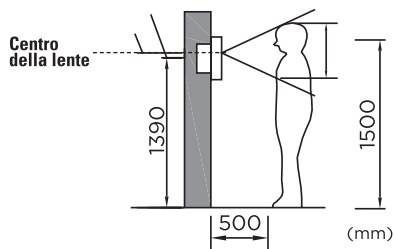


Posizionare
il nastro di tenuta

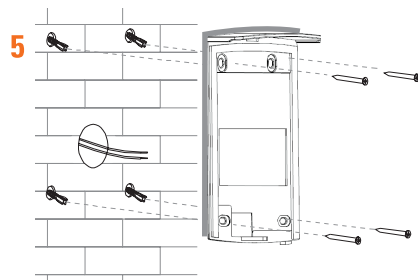


6

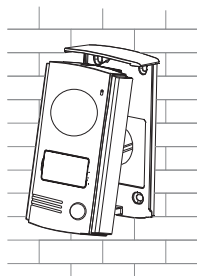

7

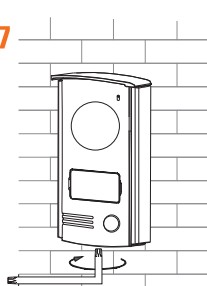


8

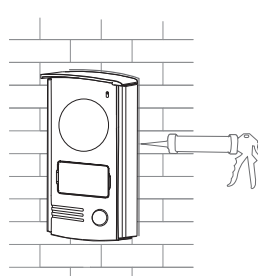


Dopo l'installazione e test, posizionare una guarnizione di silicone trasparente senza acido in alto e lungo i lati della pulsantiera esterna (non giù) per evitare il rischio di infiltrazioni.

C2- Schema di cablaggio

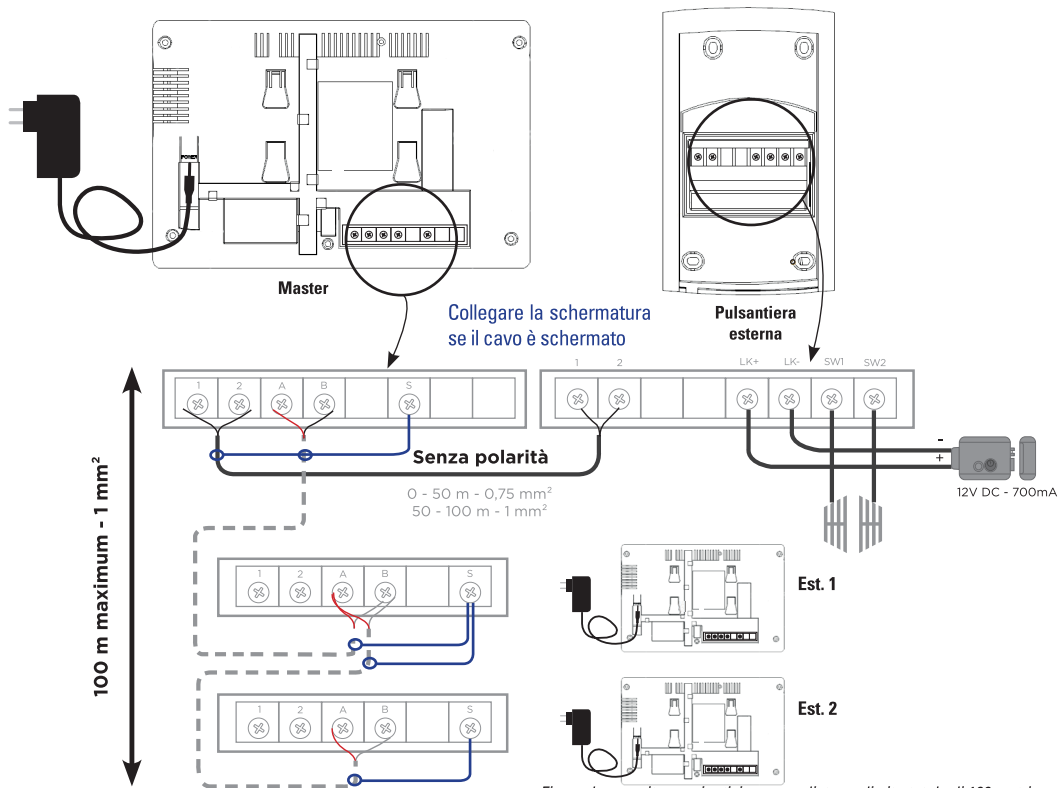

Avete la possibilità di connettere direttamente il monitor al vostro quadro elettrico attraverso uno trasformatore 15V DC 0,8A (minimo). Conoscenze elettriche che sono necessari, vi consigliamo di fare in questa caso chiamata a uno professionale.

ATTENZIONE : RISPETTARE LA POLARITÀ !
Il filo con i tratti grigi deve essere posizionato sul +. Il filo con le scritte deve essere posizionato sul -.

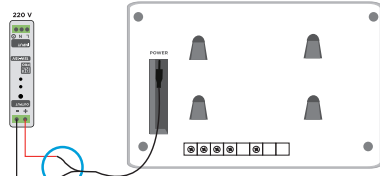



D- UTILIZZO

D1- Chiamata dalla pulsantiera esterna



-  Registrazione foto
-  Registrazione video
-  Rispondere / Riagganciare
-  Azionamento apriporta
-  Azionamento automatico del cancello
-  Schermo di regolazioni
-  Ritorno allo schermo principale (la chiamata persa non sarà segnalata)

D2- Schermo principale

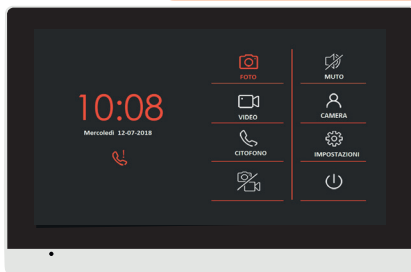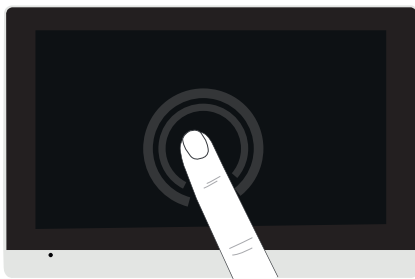

Per uscire dalla condizione de riposo, toccare lo schermo



Indica una chiamata perse
(per rimuovere l'icona, premere sull'icona foto o video)



Visualizzazione delle foto



Visualizzazione delle foto
(attiva se c'è una scheda SD)



Citofono



Scegliere se il dispositivo scatta
una foto e(o) un video ad ogni chiamata



Modo silenzioso (questa icona apparirà
nella parte superiore dello schermo se
viene selezionata la modalità silenziosa)



Vista Camera / Monitoring



Regolazioni



Oscuramento dello schermo
(lo schermo si spegne
automaticamente dopo 1 minuto)

D3- Funzione intercomunicazione

È possibile collegare fino a 2 monitor aggiuntivi al monitor principale e dialogare tra monitor tramite l'icona con il simbolo delle cornette.




Rispondere / Riagganciare

D4- Visualizzazione foto e video



Foto

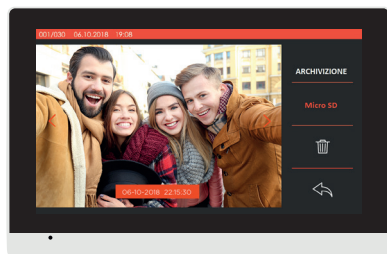

ARCHIVIZIONE

Visualizzare le foto

Micro SD

Visualizzare foto della scheda micro SD




Eliminare la foto




Ritorno allo schermo principale

Video

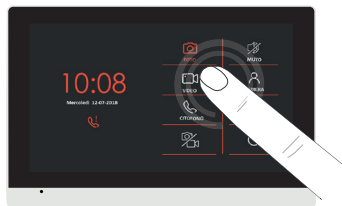

Il registrazione dei video sarà effettuata automaticamente sul scheda memoria. Il registrazione dei video no sarà possibile senza scheda memoria

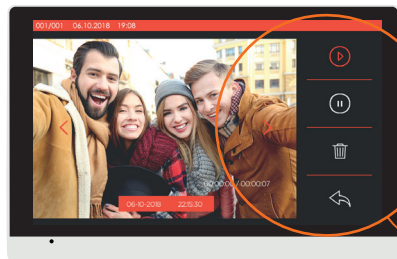

Riproduzione di un video



Pausa



Eliminare la video




Ritorno allo schermo principale

D5- Modo silenzioso




Modo silenzioso

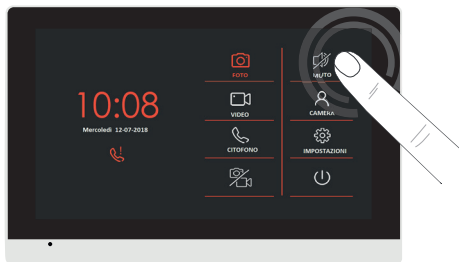

Inattivo

Attivo


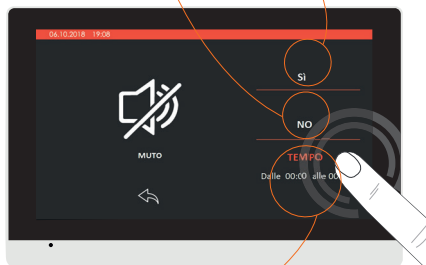


+ Fascia oraria
00:00 alle 00:00
-

D6- Visualizzazione camera / funzione di monitoring





Camera

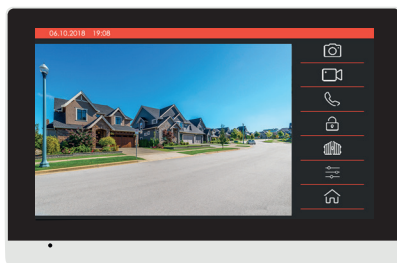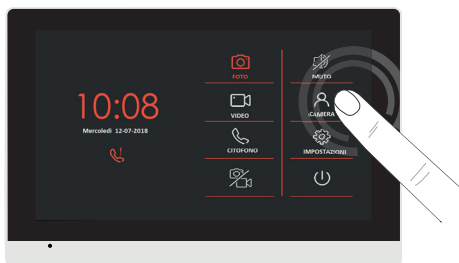

Da casa, Hai una vista diretta sull'esterno cliccando sull'icona video (funzione di monitoring)

E- REGOLAZIONI

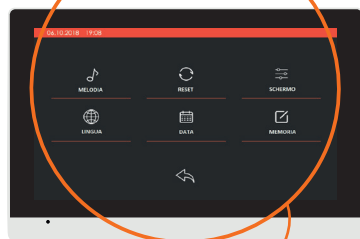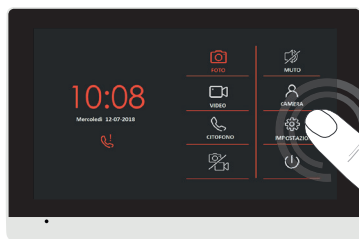

Selezione della melodia



Reset



Schermo di regolazioni



Scelta della lingua



Regolazione della data



Salvataggio su scheda micro SD / eliminare tutte le foto / video / Formattare scheda microSD



Ritorno alla schermata principale




Melodia




Ritorno di chiamata attivato



Ritorno di chiamata disattivato

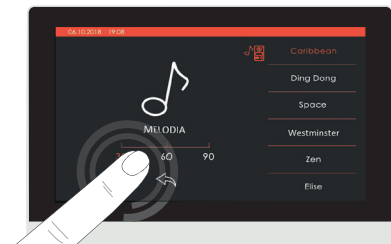

Scegliere la durata della chiamata
30, 60 o 90 secondi

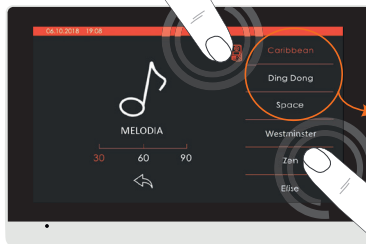


3 melodie premium
con ritorno di
chiamata possibile
sulla pulsantiera
esterna

Selezionare la
melodia



Reset

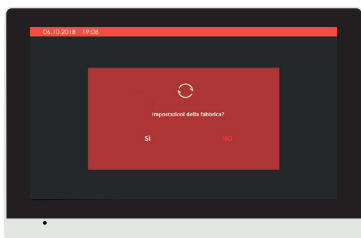

Questa funzione consente di ripristinare tutti i dati e tutte le impostazioni iniziali dell'apparecchio.



Regolazioni dello schermo



Luminosità



Colore



Contrasto



Volume della chiamata




Volume voce




Ritorno allo schermo principale




Selezione della melodia

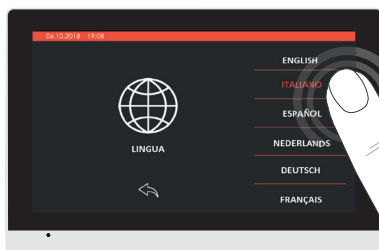

Regolazione della data

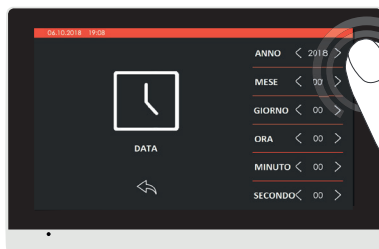

Salvataggio su scheda SD

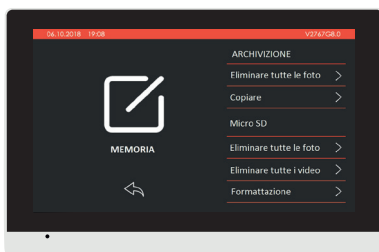

Copiare : Copia le foto del monitor sulla scheda micro SD nella cartella BKUP PIC.

Formattare : Cancella il contenuto della scheda micro SD

F- CARATTERISTICHE TECNICHE

Monitor

Alimentazione	15V DC 0,8A
Schermo	Schermo touchscreen 7" TFT LCD
Risoluzione dello schermo LCD	1024(RGB) x 600
Memoria interna (foto)	14 Mo. Quando la memoria è piena, la nuova foto sovrascrive automaticamente la foto più vecchia.
Salvataggio su scheda SD esterna (foto/video)	4 Go - 32 Go classe 4 - 10 (non fornite) È necessario formattare la scheda micro SD prima di utilizzarla
Monitor aggiuntivo	Possibilità di collegare fino a due monitor aggiuntivi

Pulsantiera esterna

Materiale	Leghe di alluminio
Campo di ripresa	120°
Visione notturna	LED
Temperatura di esercizio	-10°C /+ 50°C
Indice de protezione	IP55

Adattatore elettrico

Alimentazione	220V-240V AC 50/60Hz 0,3A - 15V DC 0,8A
---------------	---

G- ASSISTENZA TECNICA

I tecnici del servizio post-vendita sono disponibili al numero :



Hotline



112 339 876

In caso di alfunzionamento del prodotto durante l'installazione o pochi giorni dopo la stessa si invita a contattare il servizio clienti rimanendo in prossimità del prodotto in modo da consentire ai nostri tecnici di diagnosticare subito l'origine del problema.

H- GARANZIA



Garanzia 3 anni

SCS Sentinel concede a questo prodotto una garanzia superiore alla durata legale, in garanzia di qualità e affidabilità.

È obbligatorio conservare una prova d'acquisto per tutta la durata della garanzia.

Conservare accuratamente sia il codice a barre che lo scontrino: vi saranno richiesti per far valere la garanzia.

I- AVVERTENZE

- Mantenere una distanza minima (10 cm) intorno al dispositivo per una sufficiente aerazione.
- Non ostacolare l'aerazione ostruendo le prese d'aria con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Non avvicinare l'apparecchio a fiamme libere, come quelle delle candele accese.
- Il normale funzionamento del prodotto può essere disturbato da una forte interferenza elettromagnetica.
- Questa attrezzatura è destinata esclusivamente ad uso privato.
- Il dispositivo non deve essere esposto a gocciolamenti o schizzi d'acqua. È vietato posizionare sul dispositivo oggetti pieni di liquido come dei vasi.
- La presa della rete di alimentazione deve rimanere facilmente accessibile. Viene utilizzata come dispositivo di spegnimento.
- Il monitor e l'adattatore devono essere utilizzati all'interno.
- Eseguire tutti i collegamenti tra gli elementi prima di alimentare il kit.
- Collegare il dispositivo solo con l'adattatore in dotazione.
- Gli elementi elettronici devono essere maneggiati con attenzione.
- Non tappare il microfono della piastra esterna e del monitor.
- Durante l'installazione, gli imballaggi non devono essere lasciati alla portata di bambini o animali, poiché costituiscono una potenziale fonte di pericolo.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Non è stato progettato per essere utilizzato dai bambini.



Prima di ogni eventuale manutenzione, scollegare i dispositivi. Non pulire il prodotto con solventi, sostanze abrasive o corrosive. Per pulire lo schermo del monitor, servirsi di un semplice panno morbido. Non spruzzare niente sul prodotto.



Verificare la buona manutenzione del prodotto e controllare frequentemente l'impianto per individuare ogni eventuale segno di usura. Non utilizzare il dispositivo se sono necessarie riparazioni o regolazioni. Rivolgersi a personale qualificato.



Non gettare gli apparecchi fuori uso insieme ai normali rifiuti domestici. Potrebbero contenere sostanze pericolose capaci di nuocere alla salute e all'ambiente. Utilizzare i mezzi per la raccolta differenziata messi a disposizione dal comune o dal proprio distributore.

ÍNDICE


A- Precauciones para el uso	33
B- Descripción	33
C- Cableado / Instalación	34
D- Uso	36
E- Ajustes	39
F- Características técnicas	41
G- Asistencia técnica.....	41
H- Garantía	42
I- Avisos	42

A- PRECAUCIONES PARA EL USO


Este manual forma parte de su producto. Se facilitan la siguientes instrucciones para su seguridad. Leer detenidamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y conservarlas para futuras consultas. Elegir un emplazamiento adecuado. Asegurarse de que ningún elemento dificulte la sujeción de los tacos y tornillos en la pared. Terminar y controlar su instalación antes de enchufar. No enchufar su alimentación mientras su instalación no esté terminada y controlada. La instalación, las conexiones eléctricas y los ajustes deben efectuarse por una persona calificada y especializada. El bloque de alimentación debe instalarse en un lugar seco. Usar el equipo únicamente para el fin para el que ha sido diseñado.


B- DESCRIPCIÓN

B1- Contenido / dimensiones

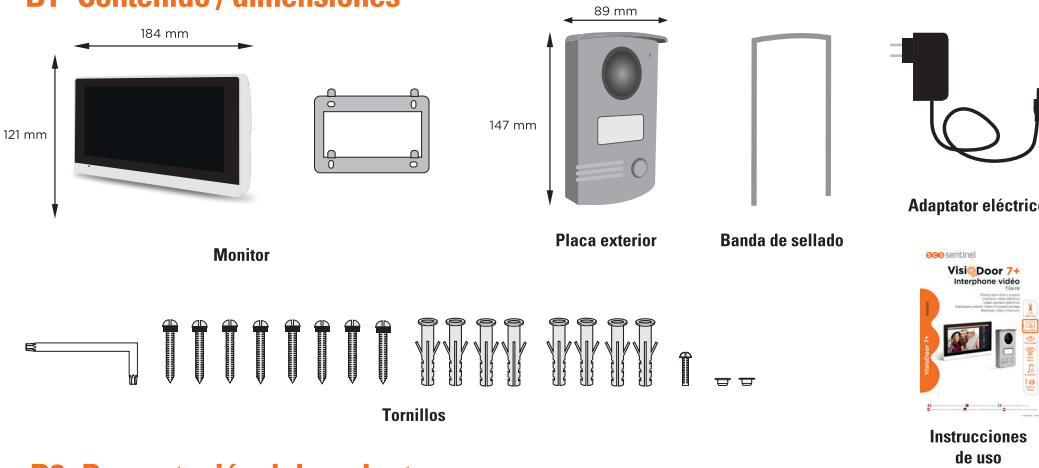

B2- Presentación del producto


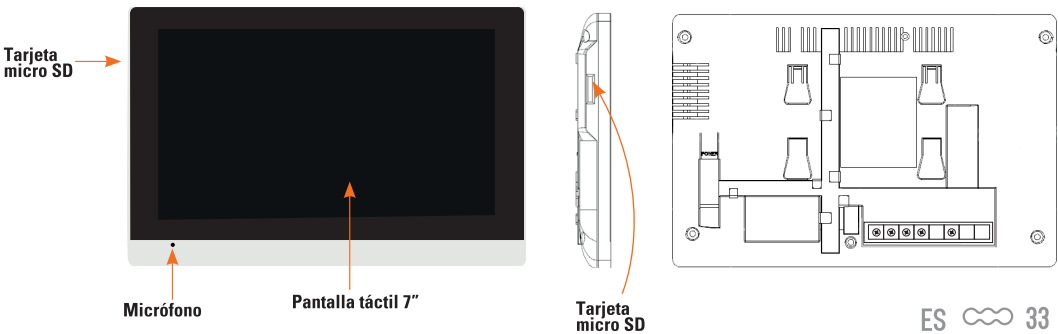


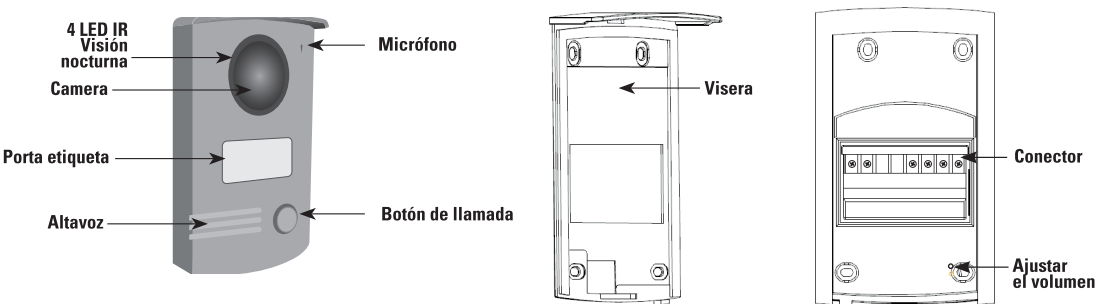






C- CABLEADO / INSTALACIÓN

C1- Impianto


Monitor


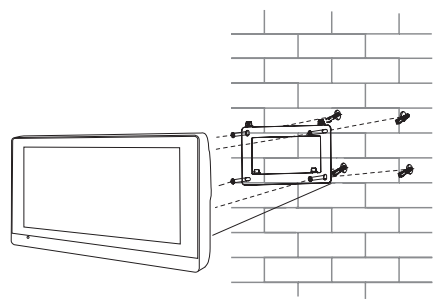
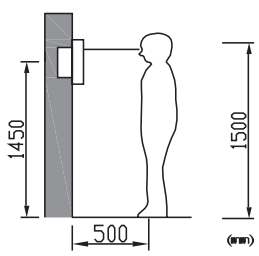


Placa exterior

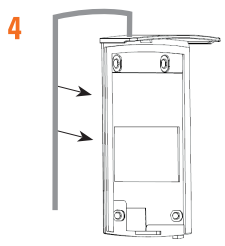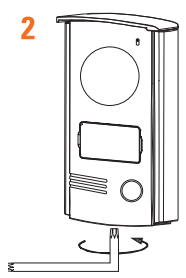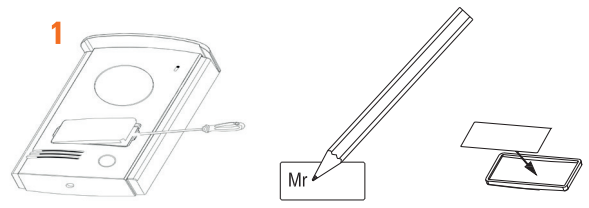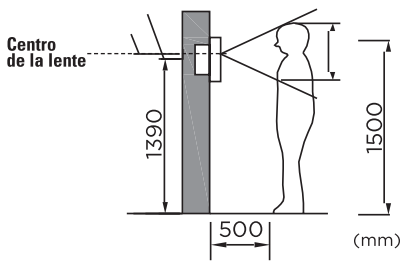


Colocar la banda de sellado

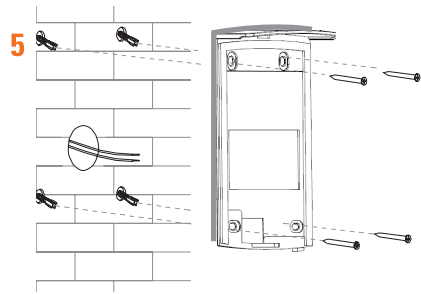

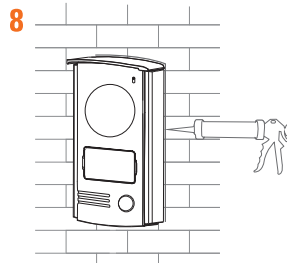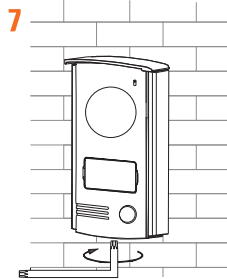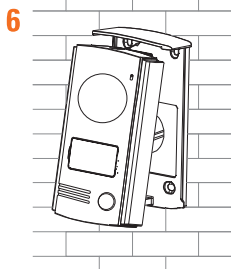

Después la instalación y prueba, colocar un junta de silicone transparente sin ácido arriba y sobre los lados de la placa exterior (no abajo) para evitar los riesgos de infiltración.

C2- Esquema de cableado


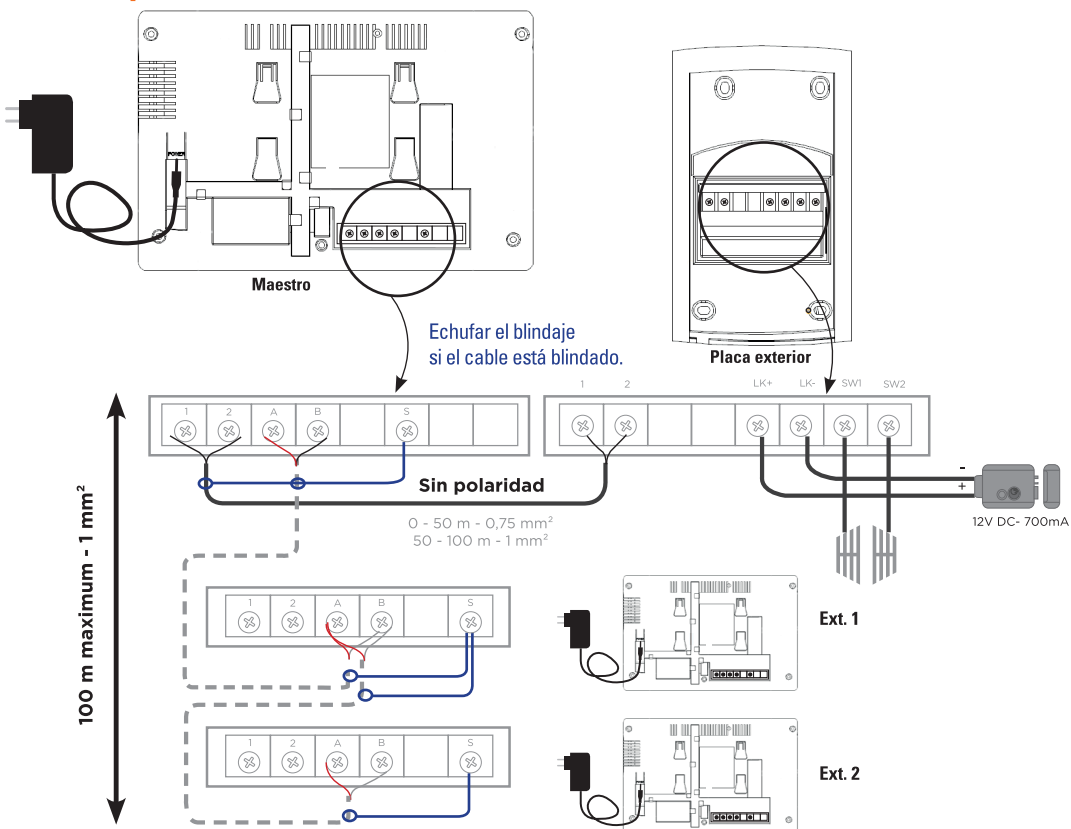


Hasta dos monitores adicionales para una distancia límite total de 100 m



Tiene la posibilidad de conectar directamente el monitor al panel eléctrico vía un transformador 15V DC 0,8A (mínimum). Se necesitan conocimientos eléctricos, le aconsejamos que contacte con un profesional.

ATENCIÓN : ¡RESPETE LA POLARIDAD!
El hilo con las líneas grises debe colocarse en el +. El hilo con las escrituras debe colocarse en el -.

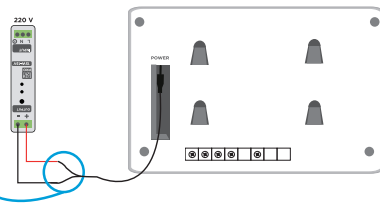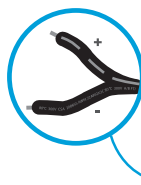



D- USO

D1- Llamada desde la placa exterior



-  Capturar una foto
-  Capturar una video
-  Contestar / Colgar
-  Activar una cerradura
-  Activar un automatismo de portal
-  Pantalla de ajustes
-  Volver a la pantalla principal (la llamada perdida no será reportada)

D2- Pantalla principal

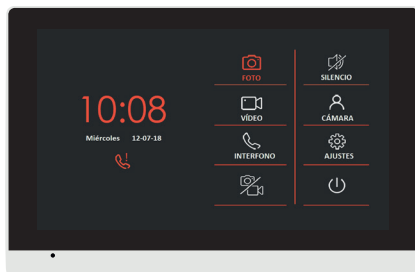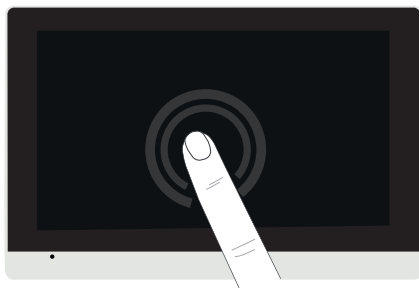

Para salir del modo de espera, tocar la pantalla



Especifica una llamada perdida (para quitar el icono, pulsar en el icono de imagen o video)



Visualización de fotos



Visualización de vídeos (activo si hay una tarjeta SD)



Intercomunicador



Seleccionar si el aparato toma una foto y(o) un video en cada llamada



Modo silencioso (este icono aparecerá en la parte superior de la pantalla si se elige el modo silencioso)



Vista de cámara / Monitoring




Ajustes



Modo de espera (La pantalla se apaga automáticamente después de 1 minuto)

D3- Función de intercomunicación


Puede conectar hasta 2 monitores adicionales al monitor principal y dialogar con los monitores a través de los iconos desconectar y colgar.

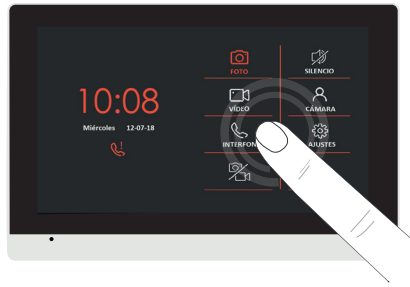

 Contestar / Colgar

D4- Visualización de fotos y videos

 **Fotos**

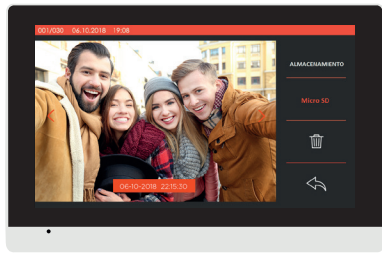


 Visualizar fotos del monitor

 Visualizar fotos de la tarjeta micro SD

 Suprimir la foto

 Volver a la pantalla principal

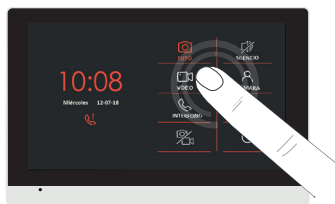


El registro de las videos se efectua en la tarjeta de memoria. Sólo es posible grabar en la tarjeta micro SD.



-  Lectura de la video
-  Descanso
-  Suprimir una vídeo
-  Volver a la pantalla principal

D5- Modo silencioso



 **Modo silencioso**

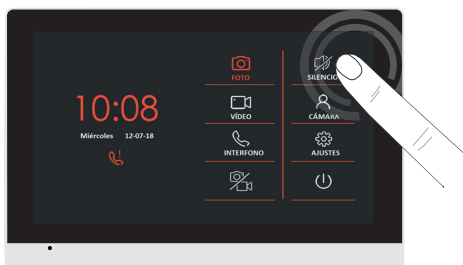

 Período horario
 00:00 a 00:00



D6- Visualización camera / monitoring función

 **Camera**

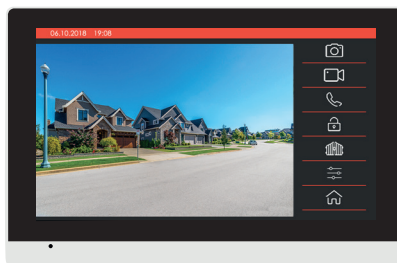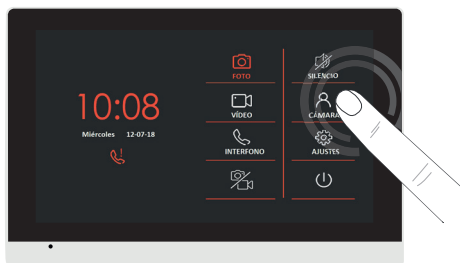

De su casa, tiene una vista directa de sus exteriores haciendo clic en el icono cámara (función videovigilancia)

E- AJUSTES

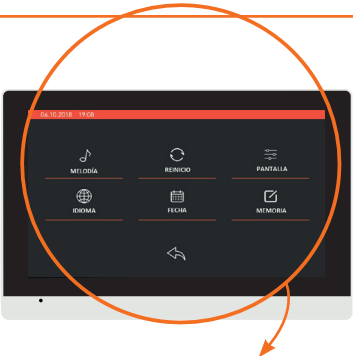

- Ajuste de la melodía
- Reset
- Pantalla de ajustes
- Selección de idiomas
- Ajuste de la fecha
- Copia de seguridad de la memoria interna en la tarjeta micro SD / suprimir todas las fotos / videos / Formatear la tarjeta micro SD
- Volver a la pantalla principal


Melodía

Vuelta de llamada activada

Vuelta de llamada desactivada




Seleccionar el período timbre
30, 60 ou 90 segundos

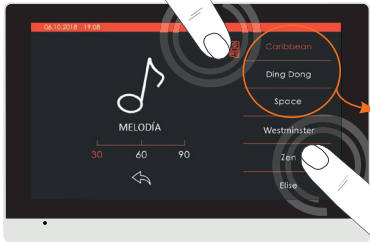

3 melodías premium
con vuelta de llamada
posible con la placa
exterior

Selección
melodía

Reset

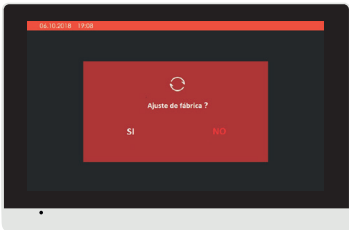

Esta función permite restablecer todas las datas y todos los ajustes iniciales del aparato.



Pantalla de ajustes



Luminosidad



Color



Contrasto



Volumen de la melodía




Volumen de la voz



Volver a la pantalla principal




Selección de idiomas

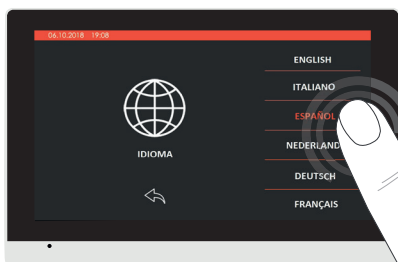

Ajuste de la fecha



Copia de seguridad en tarjeta SD

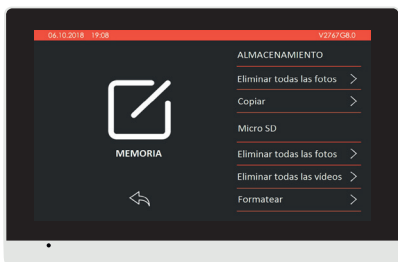

Copiar : Copiar las fotos de la memoria interna en la tarjeta micro SD en el archivo BKUP.PIC.

Formatear : Borrar el contenido de la tarjeta micro SD

F- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Monitor

Alimentación	15V DC 0,8A
Pantalla	Pantalla táctil 7" TFT LCD
Resolución de pantalla LCD	1024(RGB) x 600
Memoria interna (fotos)	14 Mo. Cuando la memoria está llena, la nueva foto sobrescribirá automáticamente la foto más antigua.
Copia de seguridad en tarjeta SD externa (foto y videos)	4 Go - 32 Go clase 4 - 10 (no suministradas) Es necesario formatear la tarjeta micro SD antes de utilizar
Monitores adicionales	Possibilidad de conectar hasta dos monitores adicionales

Placa exterior

Material	Aleación de aluminio
Ángulo de visión	120°
Visión nocturna	LED
Temperatura de servicio	-10°C /+ 50°C
Índice de protección	IP55

Adaptador

Alimentación	220V-240V AC 50/60Hz 0,3A - 15V DC 0,8A
--------------	---

G- ASISTENCIA TÉCNICA

Se puede contactar los técnicos del servicio posventa a la siguiente dirección de email :

asistencia.technica@scs-sentinel.com

H- GARANTÍA



Garantía 3 años

SCS Sentinel concede a este producto una garantía superior a la duración legal, como referencia de calidad y fiabilidad.

Conservar el recibo de compra durante todo este período de garantía.

Conservar el código de barra así como que su justificante de compra, serán necesarios para hacer uso de la garantía.

I- AVISOS

- Mantener una distancia mínima de 10 cm alrededor del aparato para asegurar una ventilación suficiente.
- La ventilación no se debe obstaculizar cubriendo las aperturas de ventilación con elementos como por ejemplo periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No coloque el aparato cerca de llamas vivas, como velas encendidas.
- Importantes interferencias electromagnéticas pueden perturbar el funcionamiento normal del producto.
- El producto sólo está destinado al uso privado.
- El aparato no debe estar expuesto a goteo o derrames de agua. Ningún objeto que contenga líquido, como por ejemplo vasijas, deben colocarse cerca del aparato.
- La toma de corriente debe mantenerse fácilmente accesible. Se usa como mecanismo de desconexión.
- El monitor y el adaptador sólo se pueden usar en interiores.
- Efectuar todas la conexiones entre los elementos antes de enchufar el kit.
- Exclusivamente conectar el equipo con el adaptador incluido.
- Manejar los elementos con cuidado. Los componentes electrónicos son frágiles.
- No obstaculizar el micrófono de la placa exterior o del monitor.
- Durante la instalación del producto, dejar el producto y el embalaje fuera del alcance de los niños o de los animales. Constituyen una fuente potencial de peligro.
- Este producto no es un juguete. No fue diseñado para ser utilizado por niños solos.



Desconecte el cable de alimentación antes de realizar la limpieza o el mantenimiento. No limpie el producto con sustancias abrasivas o corrosivas. Utilice un simple paño suave. No vaporice ningún producto sobre el aparato.



Asegurese de efectuar un correcto mantenimiento del producto y verifique a menudo la instalación para detectar algún posible defecto. No utilice el aparato si necesita una reparación o un ajuste. Llame a un personal calificado.



No tire los aparatos inservibles con los residuos domésticos, ya que las sustancias peligrosas que puedan contener pueden perjudicar la salud y al medio ambiente. Pídale a su distribuidor que los recupere o utilice los medios de recogida selectiva puestos a su disposición por el ayuntamiento.

ÜBERSICHT


A- Vorsichtsmassnahmen beim betrieb	43
B- Beschreibung	43
C- Anschluss / installation	44
D- Gebrauch.....	46
E- Einstellungen.....	49
F- Technische eigenschaften.....	51
H- Garantie	52
I- Warnhinweise	52

A- VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM BETRIEB


Die Gebrauchsanweisung ist fester Bestandteil Ihres Produktes. Diese Anweisungen dienen Ihrer Sicherheit. Lesen Sie diese aufmerksam vor Gebrauch des Produktes und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Wählen Sie einen geeigneten Aufstellort. Stellen Sie sicher, dass die Dübel problemlos in die Wände eingeführt werden können. Die Spannungsversorgung darf erst dann hergestellt werden, wenn die Anlage fertig installiert und abgenommen wurde. Die elektrischen Anschlüsse sowie die Einstellungen müssen vorschriftsmäßig und von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Das Netzteil muss an einem trockenen Ort installiert werden. Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt ausschließlich zweckmäßig verwendet wird.




B- BESCHREIBUNG

B1- Inhalt / abmessungen

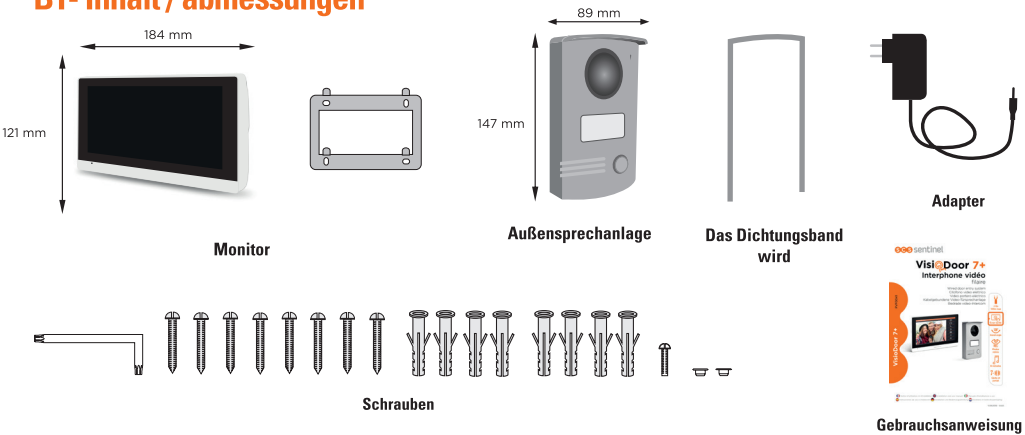

B2- Produktpräsentation


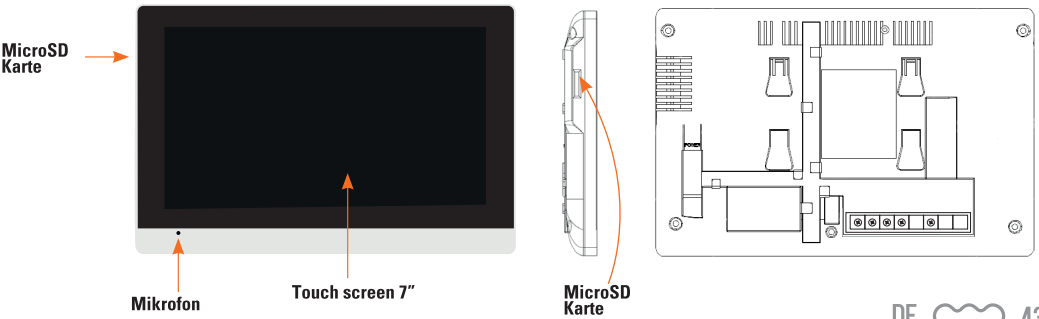


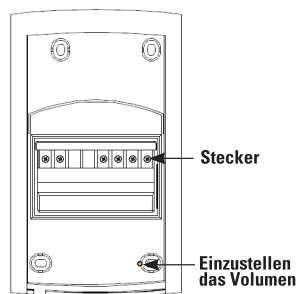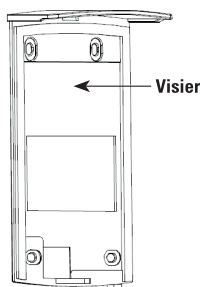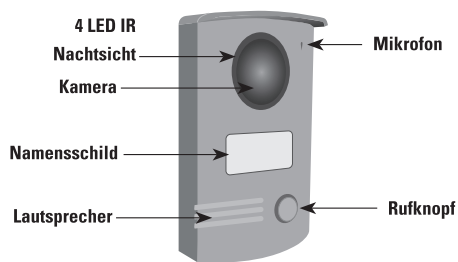





C- ANSCHLUSS / INSTALLATION

C1- Installation


Monitor

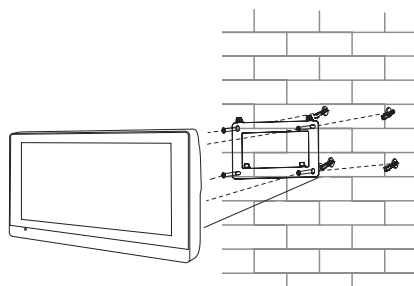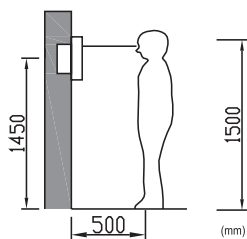


Außensprechanlage

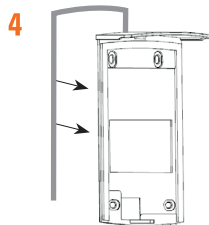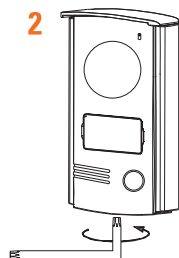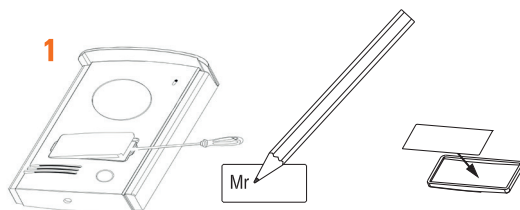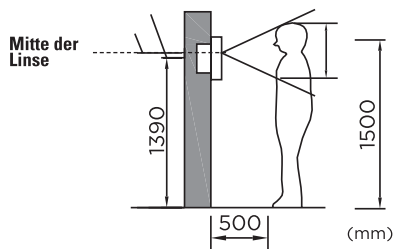


Das Dichtungsband wird angebracht

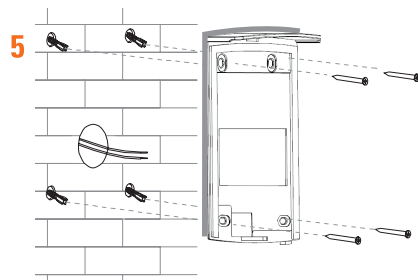


6

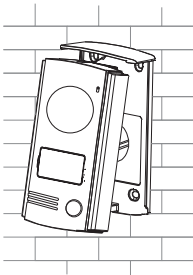

7

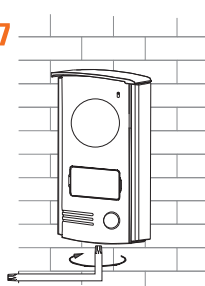


8

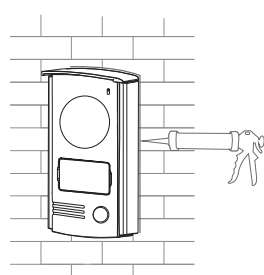



Legen Sie nach der Installation und dem Testen eine klare, säurefreie Silikondichtung oben und an den Seiten der Türstation ein (jedoch nicht oben, um ein Versickern zu verhindern).

C2- Schaltplan

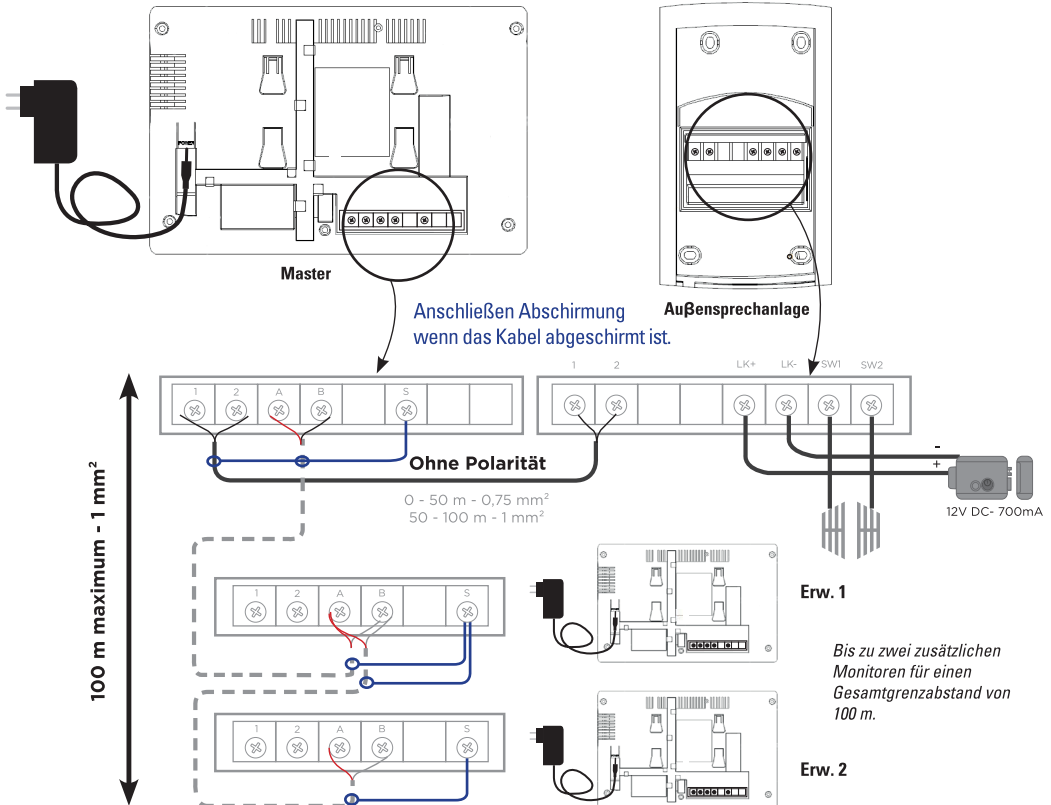

Sie haben die Möglichkeit, den Monitor direkt an Ihre elektrische Tabelle anzuschließen über 15V DC 0,8A (minimum) «rail DIN» Transformator. Wenn elektrische Kenntnisse, notwendig sind, empfehlen wir Ihnen, an einen Fachmann zu appellieren.

ACHTUNG : BEACHTEN SIE DIE POLARITÄT !
Der Draht mit den grauen Linien muss auf dem + liegen. Der Draht mit den Beschriftungen muss auf dem - liegen.

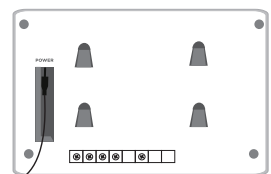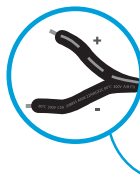



D- GEBRAUCH

D1- Anrufen über die Türstation



-  Aufnahme von Fotos
-  Aufnahme von Filmen
-  Abheben / Aufhängen
-  Auslösen des Türöffners
-  Auslösen der Torautomatik
-  Bildschirmeinstellungen
-  Zurück zum Startbildschirm (fehlender Anruf wird nicht angezeigt)

D2- Hauptbildschirm

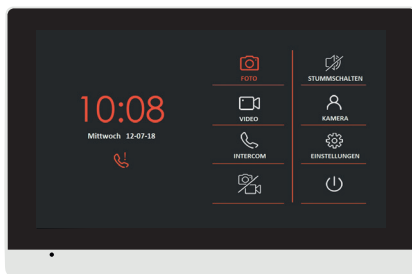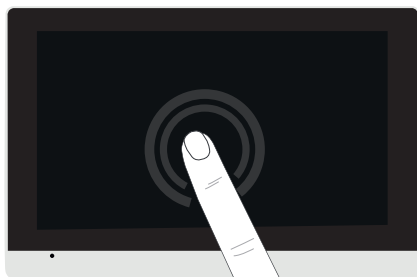

Beenden Sie den Ruhezustand, Den Bildschirm berühren



Stellt einen fehlenden Anruf fest
(Symbol entfernen, Foto- oder Video-Symbol anklicken)



Fotos anzeigen



Videos anzeigen
(Aktiv, wenn eine SD-Karte vorhanden ist)



Türsprechanlage



Wählen Sie, ob die Kamera bei jedem
Anruf ein Foto und (oder) ein Video macht



Der Ruhezustand (Dieses Symbol wird am
oberen Rand des Bildschirms angezeigt,
wenn der Ruhezustand gewählt ist)



Kameraansicht / Monitoring



Einstellungen



Ruhezustand
(Nach einer Minute wird der
Bildschirm automatisch ausgeschaltet)

D3- Wechselsprechfunktion

Sie haben die Möglichkeit, bis zu zwei zusätzliche Monitore auf dem Hauptmonitor anzuschließen und zwischen Monitoren zu kommunizieren, indem Sie die Symbole auf- und ausschalten.




Abheben / Aufhängen

D4- Filmen und Fotos Anzeige



Fotos

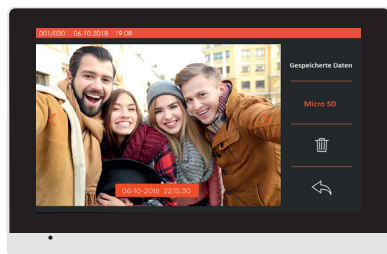

GESPEICHERTE
DATEN

Fotos des Monitors anzeigen

Micro SD

Fotos des MicroSD-Karte anzeigen



Die Foto löschen




Zurück zum Startbildschirm

Filmen



Die Videoaufzeichnung erfolgt automatisch auf der Speicherkarte. Die Videoaufzeichnung ist ohne Speicherkarte nicht möglich

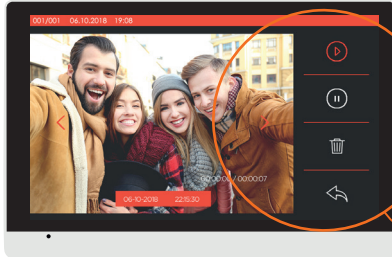

Das Video wird wiedergegeben



Pause



Die Video löschen




Zurück zum Startbildschirm

D5- Der Ruhezustand



Der Ruhezustand

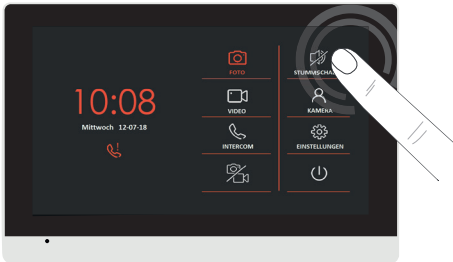

Inaktiv



Aktiv



D6- Kameraanzeige - Monitoring Funktion





Kamera

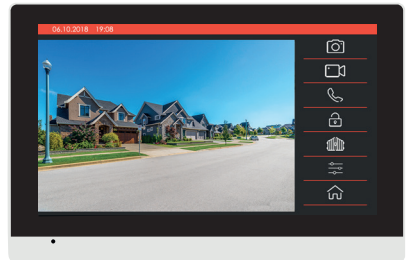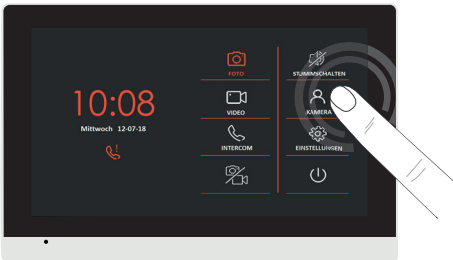

Von zu Hause aus haben Sie einen direkten Blick auf Ihre Umgebung, indem Sie auf das Kamerasymbol klicken (Videoüberwachungsfunktion).

E- EINSTELLUNGEN

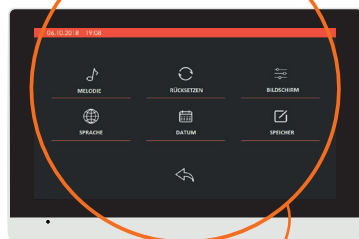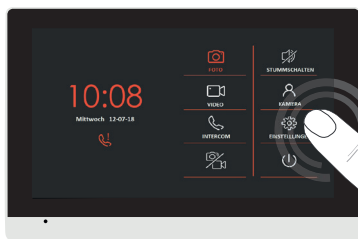

Wahl der Melodie



Reset



Bildschirmseinstellungen



Auswahl
der Sprachversion



Datumeinstellung



Foto-sicherungskopie auf
zusätzliche microSD-Karte / alle
Fotos und Videos löschen /microSD-
Karte formatieren



Zurück zum Startbildschirm



Melodie




Beschleunigtes
Freizeichen



Deaktiviert Freizeichen



Dauer Klingel wählen
30, 60 ou 90 sekunden

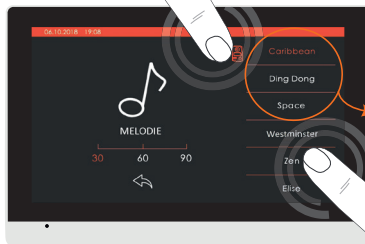


Wählen
melodie

3 Melodien premium
mit möglicher
Rückrufmöglichkeit
auf der
Straßenplatte




Reset

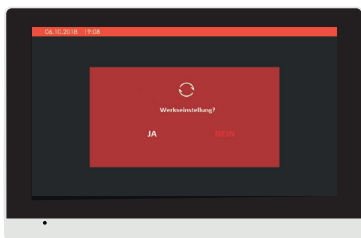

Mit dieser Funktion können alle Anfangsdaten und
-einstellungen des Geräts wiederhergestellt werden.



Bildschirmeinstellungen

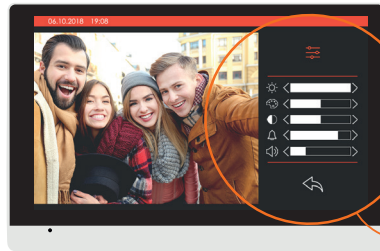

Helligkeit



Farbe



Kontrast



Volume Klingel




Volume Stimme




Zurück zum
Startbildschirm



Auswahl der Sprachversion

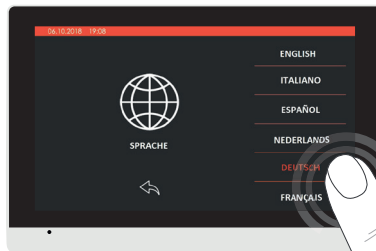


Datumeinstellung

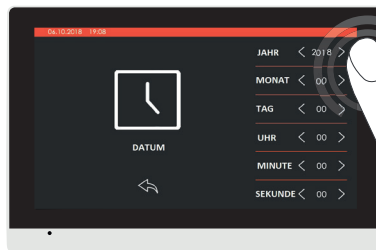

- <2019> +



Sicherungskopie auf SD-Karte

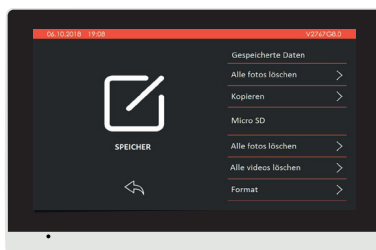

Kopiert die Fotos des Monitors auf die
Mikro-SD-Karte in der BKUP PIC Akte

Formatieren : Löscht den Inhalt der
Mikro-SD-Karte

F- TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Monitor

Versorgung	15V DC 0,8A
Bildschirm	Touch screen 7" TFT LCD
Bildschirmauflösung	1024(RGB) x 600
Interner Speicher (fotos)	14 Mo. Wenn der Speicher voll ist, wird das neue Bild automatisch das älteste Bild überschrieben
Sicherung auf SD-Karte (fotos / film)	4 GB - 32 GB classe 4 - 10 (Nicht mitgeliefert) Vor Gebrauch, müssen Sie die microSD-Kart formatieren
Zusätzliche Monitore	Option : Unterstützt bis zu zwei Zusätzliche

Außensprechanlage

Material	Aluminiumlegierung
Blickwinkel	120°
Nachtsicht	LED
Betriebstemperatur	-10°C /+ 50°C
Schutzzeichen	IP55

Adapter

Versorgung	220V-240V AC 50/60Hz 0,3A - 15V DC 0,8A
------------	---

G- GARANTIE



Garantie 3 Jahre

SCS Sentinel gewährt für dieses Produkt eine Garantie, die über die gesetzliche Dauer hinausgeht, als Gewähr für Qualität und Zuverlässigkeit.

Zu registrieren, um Anspruch auf die Garantie erheben zu können. Bewahren Sie den Strichcode sowie den Kaufbeleg sorgfältig auf, da diese Elemente nötig sind, um die Garantie beanspruchen zu können. Der Kaufbeleg muss über die gesamte Garantielaufzeit aufbewahrt werden.

H- WARNHINWEISE

- Ein Mindestabstand (10 cm) muss um das Gerät herum für die ausreichende Lüftung eingehalten werden.
- Die Lüftungsschlitze des Gerätes keinesfalls mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. abdecken.
- Das Gerät von offenem Feuer (z. B.: brennende Kerzen) fernhalten.
- Der normale Betrieb des Gerätes kann durch starke elektromagnetische Interferenzen beeinträchtigt werden.
- Diese Ausrüstung wurde für die private Anwendung entwickelt.
- Das Gerät keinesfalls mit Wassertropfen oder Wasserspritzern in Berührung bringen. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (z. B.: Vasen) auf dem Gerät abstellen.
- Der Stromstecker muss stets leicht zugänglich sein. Er dient der Stromunterbrechung des Gerätes.
- Der monitor und Adapter dürfen nur im Innenbereich verwendet werden.
- Alle Geräte müssen miteinander verbunden werden, bevor die Spannungsversorgung hergestellt werden kann.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.
- Die elektronischen Komponenten müssen mit äußerster Vorsicht gehandhabt werden.
- Das Mikrofon der Türstation und des Monitors darf nicht abgedeckt werden.
- Das Verpackungsmaterial, das bei der Installation Ihres Produktes aufkommt, muss von Kindern und Haustieren ferngehalten werden. Verpackungsmaterial kann gefährlich sein.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug! Es wurde nicht für den Gebrauch von Kindern entwickelt.



Vor jeglichen Wartungsarbeiten muss das Gerät von der Spannungsversorgung getrennt werden.

Das Gerät darf nicht mit Lösungsmitteln, Scheuermitteln oder ätzenden Reinigungsmitteln gereinigt werden. Den Bildschirm des Monitors lediglich mit einem weichen Tuch reinigen. Das Produkt darf nicht mit Spray gereinigt werden.



Stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß gewartet wird und überprüfen Sie regelmäßig die Anlage, um jegliche Verschleißzeichen frühzeitig erkennen zu können. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn dieses repariert oder neu eingestellt werden muss. Wenden Sie sich in diesem Fall an einen qualifizierten Fachmann.



Entsorgen Sie des Gerätes nicht über den Hausmüll. Die gefährlichen Stoffe, die hierin enthalten sein könnten, können der Umwelt und der Gesundheit schaden. Altbatterien müssen über die geeigneten Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder Ihres Händlers entsorgt werden.

SAMENVATTING


A- Voorzorgsmaatregelen bij gebruik	53
B- Beschrijving	53
C- Bedrading / Installatie	54
D- Gebruik.....	56
E- Instellingen.....	59
F- Technische specificaties	61
G- Garantie	62
H- Opmerkingen	62

A- VOORZORGSMaatregelen bij gebruik


De handleiding maakt integraal onderdeel uit van uw product. Deze instructies zijn voor uw eigen veiligheid. Lees ze zorgvuldig voor gebruik en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Kies een geschikte locatie. Zorg dat geen enkele element het inbrengen van de pluggen en schroeven in de muur hindert. Sluit de voeding pas aan als de installatie is voltooid en werd gecontroleerd. De inbedrijfstelling, elektrische aansluitingen en instellingen moeten volgens de geldende regels worden uitgevoerd door een gespecialiseerd en gekwalificeerd vakman. Het voedingsblok moet op een droge plaats worden geïnstalleerd. Gebruik het product uitsluitend voor zijn beoogd doel.




B- BESCHRIJVING

B1- Inhoud / afmetingen

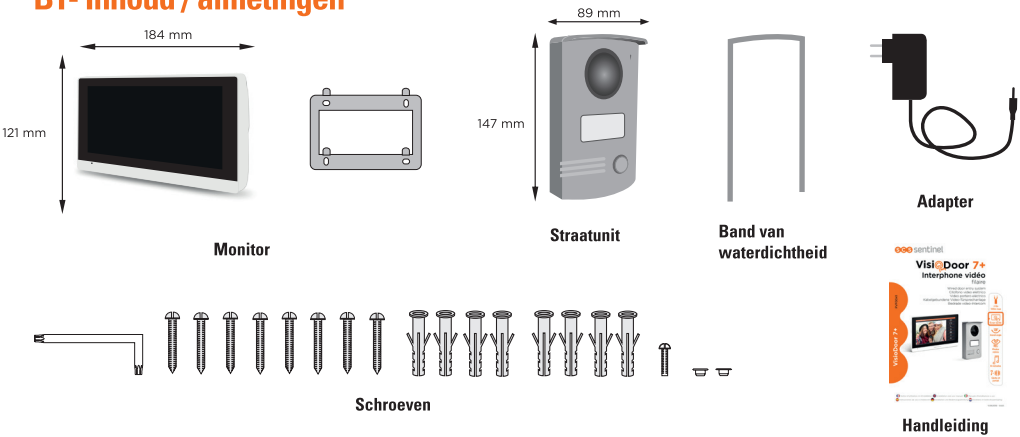

B2- Productpresentatie


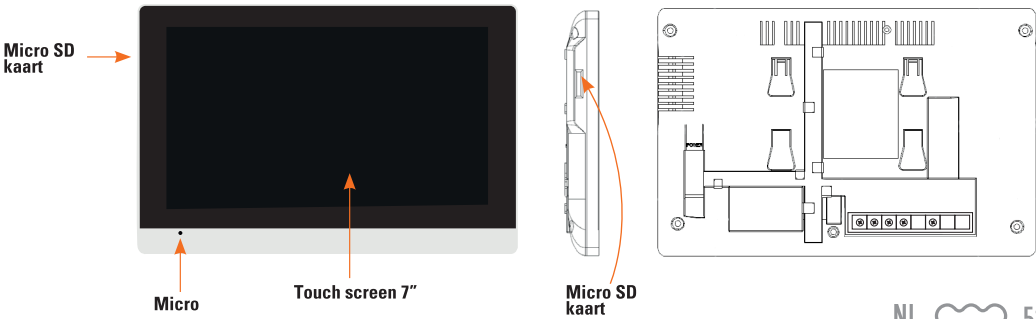


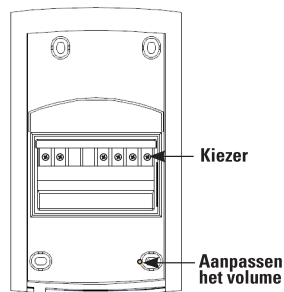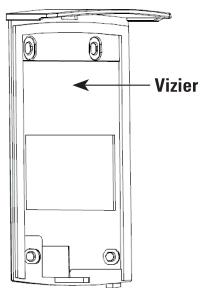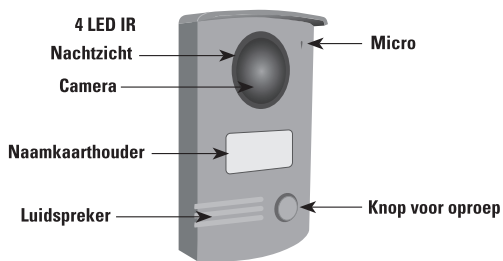





C- BEDRADING / INSTALLATIE

C1- Installatie


Monitor

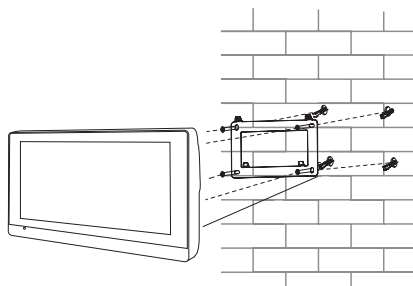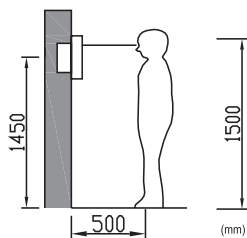


Straatunit

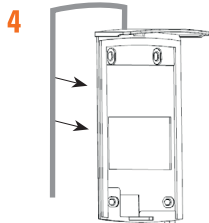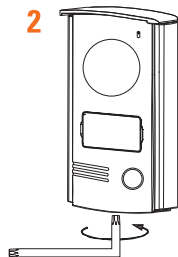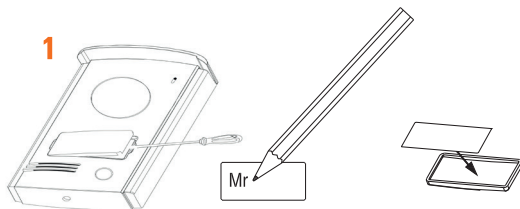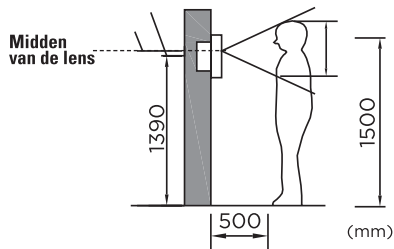


Plaats de band van waterdichtheid

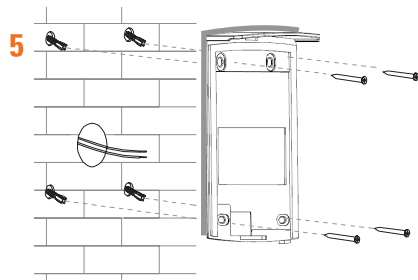


6

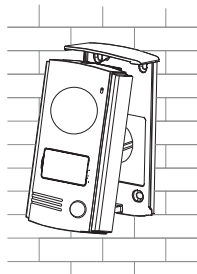

7

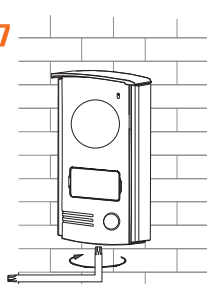


8

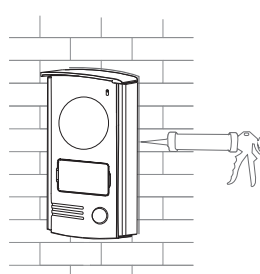

Na installatie en testen, plaatsen Een
gezamenlijke transparente zuurvrig
siliconenkit Aan de bovenkant en zijanten
Van haar Straatunit (niet naar beneden)
zodat Het risico van infiltratie.

C2- Bedradingsschema

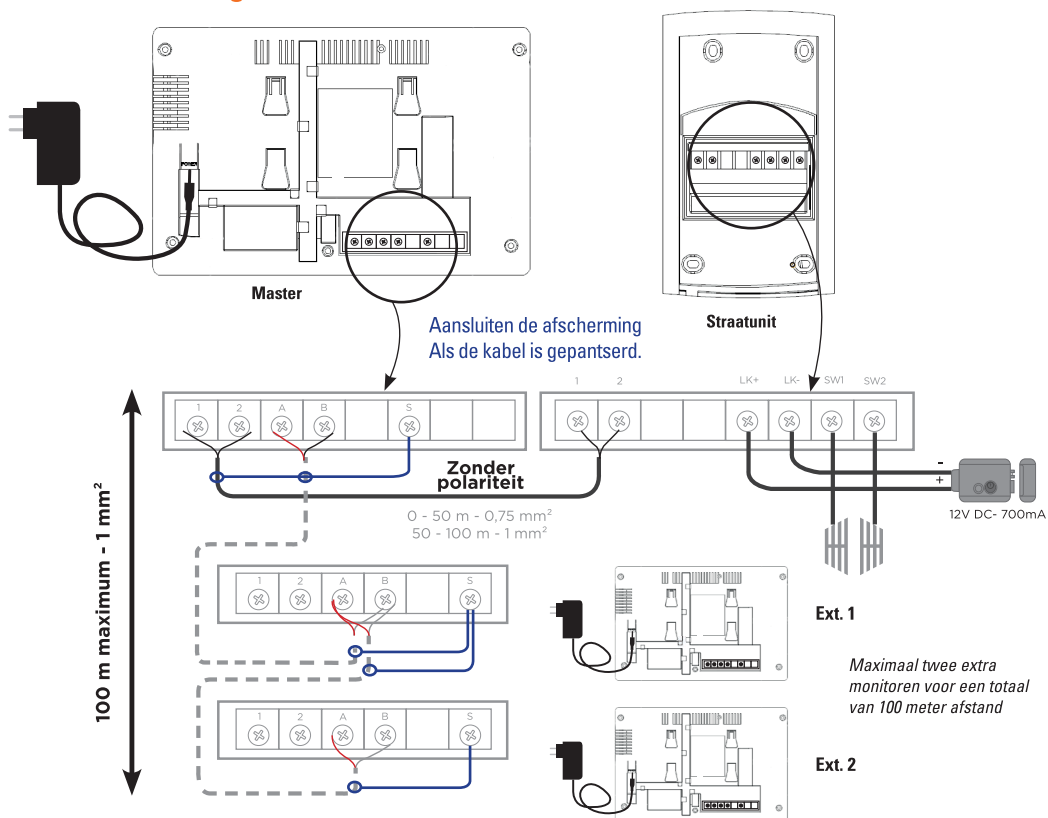


U hebt de mogelijkheid tot het aansluiten van de monitor rechtstreeks naar uw elektrisch paneel via 15V DC 0,8A (minimum) «rail DIN» transformator.

Elektrische kennis nodig, adviseren wij u te bellen op naar een professionele.

LET OP : POLARITEIT IN ACHT NEMEN!

De draad met de grijze lijnen moet op de + worden geplaatst. De draad met het geschrift moet op de - worden geplaatst.

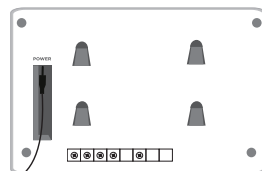



D- GEBRUIK

D1- Oproep vanaf deurstation



-  Fotoregistratie
-  Videoregistratie
-  Afhaken / Ophangen
-  Ontgrendel de slotplaat
-  Ontgrendel de automatisch poortopener
-  eeldscherminstellingen
-  Terugkeren naar de startpagina (het gesprek wordt niet aangegeven)

D2- Hoofdscherm

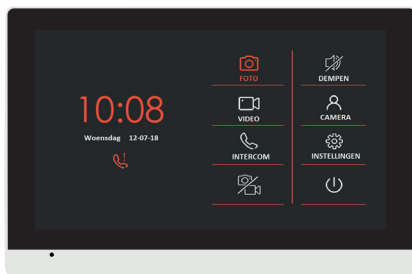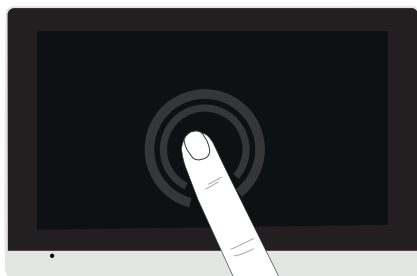

Hiermee verlaat u de slaapstand, scherm aanraken.



Geef bij afwezigheid een oproep aan (Als u het pictogram wilt verwijderen, klikt u op de foto of video van het pictogram)



Foto's bekijken



Video's bekijken
(asset als er een kaart SD is)



Intercom



Kies of het apparaat een foto en een video opneemt in elk gesprek



Stille modus (dit pictogram wordt boven aan het scherm weergegeven als de stille modus is gekozen)



Camera view / Monitoring



Instellingen



Uitschakeling van het scherm
(Het scherm gaat na 1 minuut automatisch uit)

D3- Functie onderlinge communicatie

U kunt maximaal 2 extra instructeurs op de hoofdinstructeur aansluiten en een dialoog tussen instructeurs(monitoren) via pictogrammen laten verlopen en ophangen.




Afhaken / Ophangen

D4- Foto-en video weergave



Foto

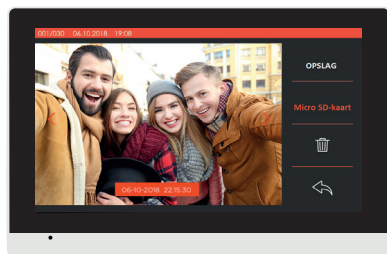

OPSLAG

Post de foto's van de monitor

Micro SD

Post de foto's van de Micro SD kaart



Foto's verwijderen




Terugkeren naar de startpagina

Video



De opname van video's wordt automatisch gemaakt op de geheugenkaart. Het opnemen van video's is niet mogelijk zonder geheugenkaart

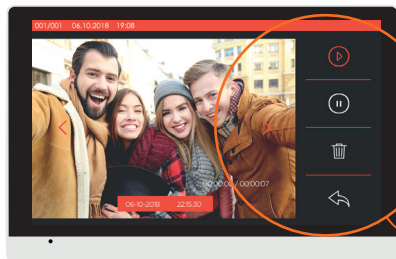

Lezen van de video



Pauze



Foto's verwijderen




Terugkeren naar de startpagina

D5- Stille modus



Stille modus

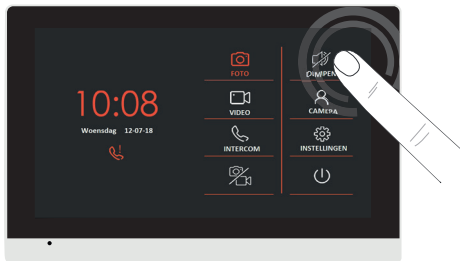

Inactief

Asset




+ Tijdsvenster
00:00 tot 00:00
-

D6- Camera weergave / monitoring functie





Camera

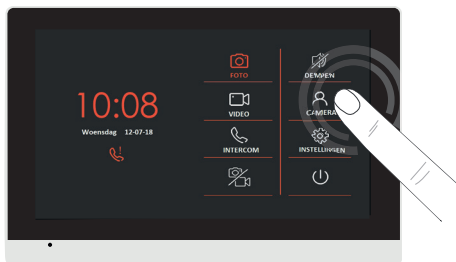

Vanuit uw huis hebt u een direct beeld van uw buitenshuis door op het camerapictogram te klikken (videobewakingsfunctie)

E- INSTELLINGEN

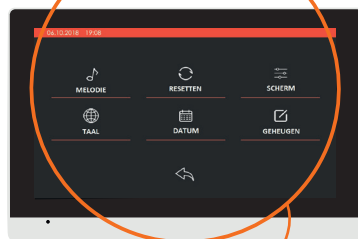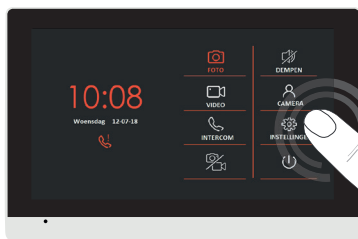

Selectie van de melodie



Reset



Beeldscherminstellingen



Selectie van de taalversie



Datum selecteren



Back-up op een micro SD kaart / Verwijder (verwijder) alle foto's en video's / micro SD kaart formatteren



Terugkeren naar de startpagina




Melodie




Geactiveerde wettelijke terugkeer



Juridische terugkeer gedeactiveerd

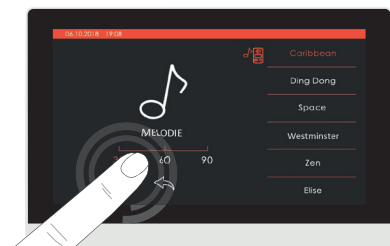

Duur bel kiezen
30, 60 of 90 seconden

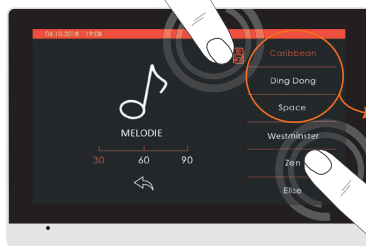


Selecteren melodie

3 premie melodieën
met mogelijke
wettelijke terugkeer
op het dek van straat



Reset

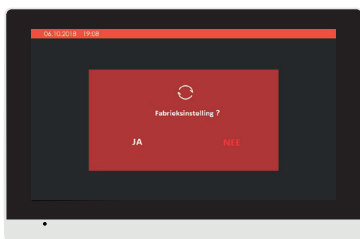

Met deze functie (kantoor) kunt u alle gegevens en alle oorspronkelijke voorschriften van het apparaat herstellen.



Beeldscherminstellingen



Lichtsterkte



Kleur



Contrast



Volume bel




Volume stem




Terugkeren naar
de startpagina



Selectie van de taalversie

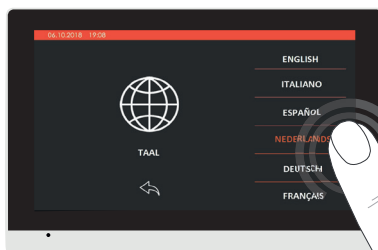

Datum selecteren

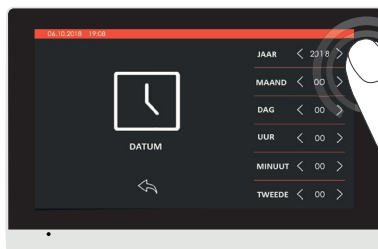

- <2019> +



Back-up op een SD kaart



Kopieer de foto's van de monitor naar de kaart
microfoon SD in het dossier BKUP PIC

Formatteren : Wis de inhoud van de kaart
microfoon SD

F- TECHNISCHE SPECIFICATIES

Monitor

Voeding	15V DC 0,8A
Beeldscherm	Touch screen 7" TFT LCD
Scherminhoud	1024(RGB) x 600
Intern geheugen (fotos)	14 Mo. Wanneer het geheugen vol is, de nieuwe foto's overschrijft automatisch de oudste foto's.
Back-up op een micro SD kaart (fotos/videos)	4 Go - 32 Go classe 4 - 10 (Niet bijgeleverd) Micro SD Kaart moet eerst geformatteerd worden voor gebruik
Extra monitoren	Optie : ondersteunt twee extra monitoren

Straatunit

Materiaal	Aluminiumlegering
Gezichtshoek	120°
Nachtzicht	LED
Bedrijfstemperatuur	-10°C /+ 50°C
Beschermklasse	IP55

Adapter

Voeding	220V-240V AC 50/60Hz 0,3A - 15V DC 0,8A
---------	---

G- GARANTIE



Garantie 3 jaar

SCS Sentinel verleent aan dit product een garantie die superieur is aan de wettelijke duur, in veiligheid van kwaliteit en betrouwbaarheid.

Houd de streepjescode en uw aankoopbewijs bij, deze hebt u nodig voor de garantie.

Tijdens de garantieperiode moet u uw bewijs van aankoop bijhouden.

H- OPMERKINGEN

- Bewaar een minimale afstand (10 cm) rond het apparaat voor voldoende ventilatie;
- Blokkeer de ventilatieopeningen niet met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van een open vuur, zoals brandende kaarsen.
- De normale werking van het product kan worden verstoord door sterke elektromagnetische interferentie.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan water of vocht. Plaats geen voorwerpen met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat.
- De stekker van de voeding moet gemakkelijk bereikbaar blijven. Deze wordt gebruikt om het apparaat uit te schakelen.
- De monitor en adapter moeten binnen worden gebruikt.
- Sluit alle onderdelen onderling aan voordat u de set op de netstroom aansluit.
- Gebruik alleen de bijgeleverde adapter.
- De elektronische items moeten met zorg worden behandeld.
- Sluit de microfoon van het straatstation en de monitor niet af.
- Houdt tijdens de installatie de verpakkingsmaterialen buiten bereik van kinderen of huisdieren, Het verpakkingsmateriaal kan gevaar opleveren.
- Het product is geen speelgoed. Het is niet bedoeld voor gebruik door kinderen.



Voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert, moet uw apparaat worden ontkoppeld. Reinig het product niet met oplosmiddelen, of schurende of bijtende stoffen. Gebruik een zachte doek om het scherm van de monitor schoon te maken. Niet verstuipten op het product.



Zorg dat uw product goed wordt onderhouden en controleer regelmatig de installatie om tekenen van slijtage op te sporen. Gebruik het apparaat niet als het moet worden gerepareerd of afgesteld. Laat reparatiewerken over aan gekwalificeerd personeel.



Gooi gebruikte apparaten niet weg bij het gewone afval. De gevaarlijke stoffen, die ze kunnen bevatten, kunnen de gezondheid en het milieu schaden. Maak gebruik van de selectieve inzameling, die door uw gemeente of distributeur ter beschikking wordt gesteld.

Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com



SCS sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France