



- Mesurez la dernière rangée pour qu'elle s'ajuste, en tenant compte de l'espace de dilatation.
- Coupez les lames de la dernière rangée en conséquence, dans la largeur.



- Emboîtez la dernière lame à l'aide du tire-lame.
- Retirez les cales de dilatation et arasez la sous-couche du bas des murs au niveau des lames.

APPORTEZ LES FINITIONS ET CONTOURNEZ LES OBSTACLES...




- Posez les plinthes ou les quarts de rond.
- Coupez, encollez et posez les plinthes bout à bout au dessus des lames de parquet. Leur épaisseur viendra masquer l'espace de dilatation laissé par les cales que vous venez d'enlever.

S'il y avait déjà des plinthes ou si l'espace de dilatation est trop important pour être couvert par une plinthe, masquez l'espace restant avec un quart de rond.



- Posez les barres de seuil adaptées à votre sol :
La barre de seuil sert également à masquer l'espace de dilatation laissé avec le revêtement de sol de la pièce adjacente.
- barre de seuil (si les deux pièces sont à niveau égal) ;
- barre de seuil de rattrapage de niveau (s'il y a un décalage de niveau entre les 2 pièces).

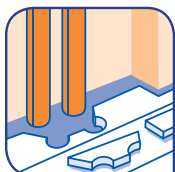


- En cours de pose, découpez les lames qui devront laisser passer vos canalisations.

Bien poser votre **PARQUET FLOTTANT** ou **REVÊTEMENT** de **SOL**

Le parquet flottant se pose facilement et rapidement sur tous types de sols.

Il consiste en un assemblage de lames clipsées entre elles mais non fixées au sol. Esthétique et chaleureux, il permet une bonne isolation phonique, autorise de nombreux motifs tout en étant beaucoup plus léger et moins onéreux que le parquet massif.

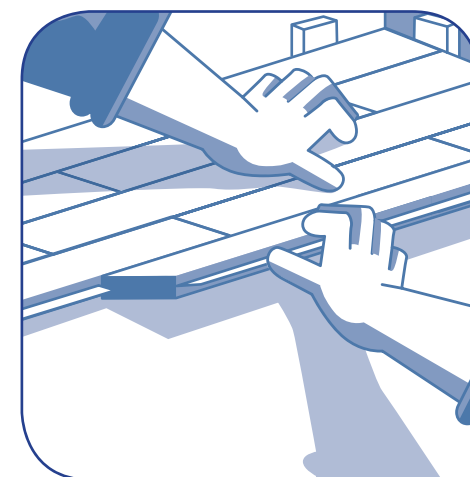

TOUT CE QU'IL VOUS FAUT

Les produits & matériaux :

- Lames de parquet flottant
- Film polyane
- Sous-couche isolante
- Barres de seuil
- Cales en bois
- Plinthes
- Colle vinylique

Les outils :

- Équerre
- Fausse-équerre
- Cordeau à tracer
- Cutter
- Scie égoïne
- Tire-lame
- Chiffon
- Scie sauteuse
- Maillet en caoutchouc
- Crayon
- Mètre

Pour toute recherche d'information : www.e-leclerc.com ou en appelant :

ALLO E.Leclerc

N°Cristal 09 69 32 42 52

APPEL NON SURTAXE



(Service Allo E.Leclerc disponible du lundi au samedi, de 8h30 à 19h sauf jours fériés et de 8h30 à 18h les veilles des jours fériés. Prix appel local à partir d'un poste fixe.)

© 2013 RCS 414 947 093 RCS @com BORDEAUX B6590 Réf : FC_22_BRICO_PARQUET-REVETEMENT





PRÉPAREZ VOTRE SUPPORT...



Un support sain, propre, sec et régulier est la première condition à la réussite de votre pose de parquet flottant.



- Nettoyez soigneusement le sol.
- Corrigez les trous et irrégularités. Si votre sol présente d'importants défauts, procédez alors à un ragréage.



- Pour prévenir les remontées d'humidité, posez un film polyane sur le sol, en le faisant remonter légèrement sur les murs.

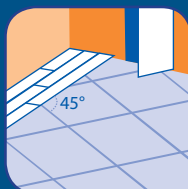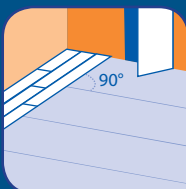

- Posez une sous-couche d'isolation phonique (étape inutile si posé sur une moquette rase en bon état général). Elle se pose perpendiculairement au plancher si elle est en rouleaux, en diagonale s'il s'agit de dalles.

TRACEZ VOTRE PLAN DE POSE...


La pose la plus esthétique s'effectue par des lames orientées dans le sens de la lumière (en direction de la fenêtre), ou dans le sens de la longueur de la pièce.

- Commencez du côté où le mur est le plus droit et parallèlement à la plus grande longueur de la pièce.



- Calculez le nombre de lames nécessaire pour la largeur de la pièce, et vérifiez que la largeur de la dernière lame soit supérieure à 5 cm pour plus de stabilité (en tenant compte des cales de dilatation). Si c'est le cas, coupez les lames de la première rangée à poser, dans toute leur longueur, de façon à augmenter d'autant la dernière rangée de lame à poser.

- Vérifiez que l'épaisseur de votre parquet ne risque pas de bloquer vos portes !

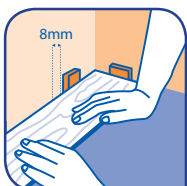

- Posez la première lame sur la sous-couche, rainure vers le mur.
- Insérez des cales de dilatation de 8 mm à intervalle régulier entre la lame et le mur.

aménagement

POSEZ VOS LAMES DE PARQUET...




- Emboîtez les lames les unes aux autres par un système de « clips » selon un angle d'environ 45°. Puis appuyez sur la lame vers le bas pour la fixer.

Il existe 2 méthodes pour assembler les lames, (le choix entre ces 2 méthodes est recommandé par le fabricant sur l'emballage du produit) :


La pose bout à bout



- Emboîtez les lames les unes après les autres au fur et à mesure, sur leur longueur. Vérifiez que tout est bien emboîté à l'aide d'un maillet de caoutchouc et d'une cale de bois pour ne pas endommager votre parquet.

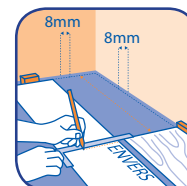

- En bout de rangée, mesurez la longueur de la dernière lame en la positionnant retournée (sans oublier la cale de dilatation). Tracez la ligne de coupe à l'aide d'une équerre et d'un crayon.

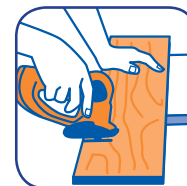

- Coupez la lame avec une scie ou une scie sauteuse.
- Utilisez la chute pour commencer la rangée suivante, si elle mesure + de 30 cm.

La pose sur la longueur des lames



- Enclipez les lames bout à bout sur toute une rangée (sur toute la longueur de la pièce), puis enclipez la rangée obtenue sur la précédente.

IMPORTANT : pour une bonne tenue mécanique de votre revêtement de sol, il est impératif de respecter un décalage d'au moins 20 cm entre les lames de 2 rangées (jamais de pose bord-à-bord).

ASUCES
DE PRO