



- Posez les rails de fixation de la porte sur chaque paroi, en procédant comme pour les rails de la paroi d'angle et en n'oubliant pas le joint de silicone à l'arrière des rails.



- Placez la porte dans le « U » du rail puis vissez la charnière de la porte à un des rails déjà fixé (en fonction du sens d'ouverture souhaité). Commencez par le haut de la porte afin d'assurer la stabilité, puis vissez les vis du bas.
- Faites plusieurs tests d'ouverture et fermeture pour vérifier que tout fonctionne bien.



- Appliquez un joint silicone le long des rails et à l'intérieur du receveur.

POSEZ UN PARE-BAIGNOIRE...



- Posez le rail de fixation du pare-baignoire sur le mur, à environ 3 cm du rebord de la baignoire et en procédant comme pour les rails de la paroi d'angle.
- Installez le rail en le vissant dans les chevilles posées.



- Fixez les équerres qui supporteront la porte en haut et en bas du rail.
- Glissez le pare-baignoire entre les 2 équerres.

© 2013 RCS 414 947 093 RCS @com BORDEAUX B6690 Réf : FC_72_BRICO_PAROI-DOUCHE

Bien poser votre PAROI de DOUCHE

Afin de créer une douche adaptée à vos besoins et à votre salle de bains, vous avez choisi de poser un receveur plutôt qu'une cabine. Et pour être sûr de ne pas vous prendre les pieds dans le rideau de douche, vous avez décidé de poser une paroi en verre ou en plexiglas. Celle-ci va vous permettre de définir un espace douche propre et durable, à condition de bien veiller à la verticalité et à l'étanchéité.

Retrouvez dans cette fiche tous nos conseils pour bien poser votre paroi de douche.



TOUT CE QU'IL VOUS FAUT

Matériaux :

- Paroi de douche, porte de douche ou pare-baignoire, fourni avec ses rails de fixations, ses caches et les vis correspondantes
- Chevilles adaptées
- Joint silicone sanitaire

Outils :

- Niveau à bulle
- Cordeau à tracer
- Feutre effaçable
- Perceuse munie d'une mèche à carbure de tungstène
- Mètre
- Tournevis

- Pistolet à joint
- Pointeau
- Ruban adhésif

Pour toute recherche d'information : www.e-leclerc.com ou en appelant :

ALLO E.Leclerc

N°Cristal 09 69 32 42 52

APPEL NON SURTAXE



[Service Allo E.Leclerc disponible du lundi au samedi, de 8h30 à 19h sauf jours fériés et de 8h30 à 18h les veilles des jours fériés. Prix appel local à partir d'un poste fixe.]

CHOISISSEZ VOTRE PAROI DE DOUCHE...

Une paroi adaptée à l'emplacement de votre douche

- Si votre receveur est situé le long d'un mur, vous pouvez mettre soit une cabine complète soit 2 parois fixes avec une porte.



- Si votre receveur est situé dans un coin et est carré, vous pouvez mettre une paroi avec une porte. S'il est en arc de cercle, vous pouvez opter pour une paroi demi-cercle. Pour créer un effet design, vous pouvez également poser une unique paroi, sans porte, suffisamment longue pour largement couvrir le receveur.



- Si votre receveur est situé entre 2 cloisons, vous pouvez fermer l'espace douche par une porte.



- Il existe également des parois adaptées aux baignoires, pour transformer celle-ci en douche, on parle alors de pare-baignoire.

Une paroi adaptée à vos besoins

Il existe différents types d'ouvertures pour les parois de douche.



- **(1) La porte pivotante** : elle permet d'accéder totalement à la douche, mais a l'inconvénient de nécessiter un espace devant la douche.
- **(2) La porte coulissante** : c'est une solution gain de place, mais qui ne permet pas un accès total et peut donc s'avérer peu confortable sur de petits receveurs.



- **(3) La porte pliante** : elle permet un large accès à la douche, sans empiéter sur l'espace de la salle de bains, puisqu'elle peut s'ouvrir sur l'intérieur.
- **(4) La porte battante** : elle s'ouvre largement, tout en empiétant moins sur la salle de bains que la porte pivotante.

aménagement

POSEZ UNE PAROI D'ANGLE...

Posez les rails de fixation



- Positionnez le premier rail le long du mur et à partir du bord du receveur. Faites une marge à l'aide d'un feutre effaçable et tracez un repère vertical à l'aide d'un cordeau à tracer.
- Placez le rail à nouveau en vous assurant avec un niveau à bulle que le repère est droit, et tracez l'emplacement des fixations à l'aide du feutre.
- Prenez les mêmes mesures pour l'autre rail et percez les trous de fixation.

Pour éviter de casser les carreaux en perçant, commencez par faire un pré-trou à l'aide d'un pointeau. Puis recouvrez celui-ci de ruban adhésif, équipez votre perceuse d'une mèche «spécial carrelage» et faites un trou à la vitesse la plus faible.

ASTUCES
DE PRO



- Chevillez les trous.
- Appliquez un trait de joint en silicone le long des rails avant de les visser au mur. Lissez les joints.

Pour lisser plus facilement les joints, vous pouvez préalablement tremper votre doigt dans du liquide vaisselle.

ASTUCES
DE PRO

Mettez en place la paroi et sa porte




- Emboîtez la paroi et la porte dans les rails, tout en vérifiant la verticalité à l'aide d'un niveau à bulle et en ajustant à l'aide de la vis de réglage.
- Dans le cas d'une paroi fixe, faites un joint entre le receveur et le bas de la paroi puis posez l'élément d'angle du bas à l'aide des vis fournies.



- Placez l'élément d'angle du haut.
- Vérifiez bien la verticalité de l'ensemble puis fixez avec les vis de maintien.

POSEZ UNE PORTE DE DOUCHE...

La méthode exposée ici concerne la pose d'une porte pivotante.

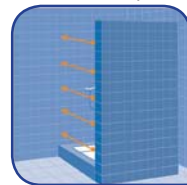

- Afin de choisir votre porte de douche, mesurez bien la distance exacte séparant les 2 parois qui encadrent le receveur.