

## POSEZ UN VOILE DE VERRE AU PLAFOND...



- Dans le cas d'une pose de voile de verre au plafond, ce n'est pas la colle qui va le tenir mais une couche de peinture acrylique à haut pouvoir couvrant.
- Déposez une couche de peinture sur la largeur d'un lé.



- Posez le lé en prenant une marge de 5 centimètres supplémentaires à la jonction avec le mur.
- Chassez les bulles d'air vers l'extérieur.
- Appliquez une nouvelle couche de peinture sur le lé posé et recommencez de la même façon avec le lé suivant.

## CONTOURNEZ LES DIFFICULTÉS...



### Pour les prises ou les interrupteurs électriques

- Coupez le courant et démontez l'interrupteur ou la prise.
- Posez la toile de verre au dessus de l'obstacle et incisez-la en forme de croix.
- Passez la toile de verre derrière la prise ou l'interrupteur à l'aide de la palette à maroufler.
- Remontez la prise ou l'interrupteur.



### Pour les radiateurs ou les tuyauteries

- Positionnez la toile de verre devant l'obstacle.
- Fendez le lé à l'endroit des pattes de fixation.
- Glissez-le derrière l'obstacle à l'aide de la palette à maroufler ou d'un balai pour les radiateurs.
- Faites les découpes au niveau du sol.

## PEIGNEZ VOTRE TOILE DE VERRE...

- Deux couches seront nécessaires pour bien garnir la toile de verre.
- Les couches de garnissage devront être impérativement réalisées avec une peinture acrylique.
- Attendez 24 heures avant de réaliser la couche de finition.

Choisissez une peinture à haut pouvoir couvrant pour gagner du temps.


ASTUCE DE PRO

© 2013 - RCS 414 947 098 RCS - @com BORDEAUX - B6690 - Réf : FC\_78\_BRICO\_POSE-TOILE-VERRE

# Bien poser votre TOILE de VERRE

La toile de verre est un revêtement mural, qui comme son nom l'indique, est composé de très fines fibres de verre. Elle a donc une bonne résistance et est très utilisée dans la rénovation de murs abîmés, car elle peut prévenir l'apparition de micro fissures. Durable et imputrescible, elle peut être installée dans toutes les pièces de la maison.

On l'imagine souvent avec des motifs à chevrons, mais sachez qu'il existe plusieurs motifs disponibles, comme le motif maille par exemple. Enfin, il s'agit d'un revêtement à peindre, qui vous permettra donc de rénover rapidement votre mur tout en choisissant une couleur adaptée à votre intérieur.

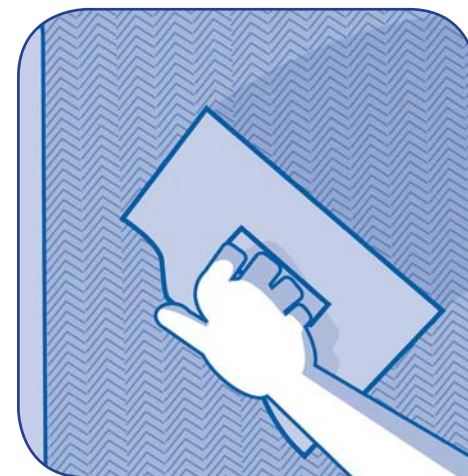

## TOUT CE QU'IL VOUS FAUT

### Les matériaux :

- Toile de verre pour les murs ou voile de verre pour le plafond
- Colle pour toile de verre
- Peinture sous-couche
- Peinture de finition

### Les outils :

- Escabeau
- Spatule
- Enduit de rebouchage
- Seau pour la colle
- Mètre
- Fil de plomb
- Cutter
- Rouleau à poils demi longs ou brosse à encoller
- Brosse à tapisser ou palette à maroufler
- Pinceaux, rouleaux, et seau pour peinture

Pour toute recherche d'information : [www.e-leclerc.com](http://www.e-leclerc.com) ou en appelant :

ALLO E.Leclerc

N°Cristal 09 69 32 42 52

APPEL NON SURTAXE



[Service Allo E.Leclerc disponible du lundi au samedi, de 8h30 à 19h sauf jours fériés et de 8h30 à 18h les veilles des jours fériés. Prix appel local à partir d'un poste fixe.]



## AVANT DE COMMENCER...

### Calculez les quantités nécessaires



- Mesurez le périmètre de votre pièce. Multipliez par la hauteur des murs à laquelle vous ajouterez 10 cm pour les découpes. Vous obtiendrez ainsi la superficie à couvrir.
- Les rouleaux de toile de verre mesurent un mètre de large pour une longueur pouvant aller jusqu'à 50 m.
- Sachez qu'il faut prévoir environ 1 kg de colle pour couvrir 5 à 6 m<sup>2</sup>.

### Préparez votre mur




- Arrachez tous les clous et attaches murales qui dépassent de votre mur.
- Retirez les résidus de papier peint, d'enduit ou de plâtre à l'aide d'une spatule solide.
- Rebouchez les trous existants et les fissures existantes avec un enduit de rebouchage.
- Il est préférable de réaliser une sous-couche pour que la toile accroche de la même façon à tous les endroits.

## décoration




- Encollez le mur en une couche généreuse de 1 à 2 mm à l'aide d'un rouleau à poils demi longs ou d'une brosse à encoller. Couvrez au maximum l'équivalent de 2 lés, car le temps de travail de la colle n'est que de 30 minutes.

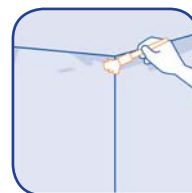

- N'oubliez pas de couvrir les angles à l'aide d'un pinceau. En effet, s'il manque de la colle sur les bords, la toile risque de se décoller très rapidement.

## POSEZ VOS LÉS DE TOILE DE VERRE...

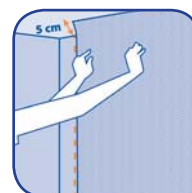


- Posez le premier lé en vous aidant du repère préalablement tracé et en prenant 5 centimètres de marge supplémentaires au niveau du plafond et du sol.



- Commencez par poser le lé par le haut, et chassez les bulles d'air vers l'extérieur à l'aide d'une brosse à tapisser ou d'une palette à maroufler. Descendez ainsi jusqu'au bas du lé.
- A l'aide de la palette à maroufler, insistez sur les jonctions avec le mur et le sol et réalisez la découpe avec un cutter en suivant la palette.



- Posez ensuite le lé suivant, en vérifiant qu'il soit bien bord à bord avec le premier lé. La colle ne prenant pas immédiatement, vous disposez de quelques minutes pour le décoller s'il n'est pas parfaitement joint.

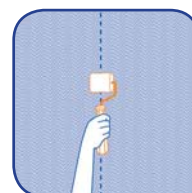


- Repassez sur les joints avec une roulette.
- Enlevez les excédents de colle avec une éponge humide.

## PRÉPAREZ VOS LÉS ET ENCOLLEZ LE MUR...



- Préparez des lés de bonne longueur en reportant la hauteur de votre mur à laquelle vous ajouterez 10 cm de marge. Coupez-les à l'aide d'un cutter. Préparez autant de lés que nécessaire en les superposant au premier lé coupé, afin de ne pas avoir à interrompre le travail par la suite.

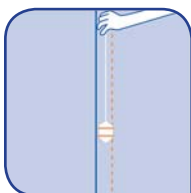

- A partir d'un angle du mur, tracez un repère vertical qui servira de point de départ. A l'aide d'un fil de plomb, prenez des repères à plusieurs endroits pour être sûr de la verticalité de ce repère.