

APPLIQUER LA CIRE MURALE...

Une fois que votre enduit est sec, vous pouvez le décorer en y appliquant une cire murale. Différente de la cire classique, elle s'applique directement sur l'enduit (ou sur une peinture de type acrylique satiné) et existe en nombreuses teintes que vous pouvez combiner.

- À savoir : souvenez-vous que plus votre surface est grande, plus la couleur paraît intense.
- Faites des essais sur la planche qui vous a servi à tester les effets de crépi.
- Une fois satisfait, appliquez la cire au pinceau large (type spalter), à l'éponge végétale, au gant à peindre ou au chiffon, selon l'effet désiré



- Une fois terminé, laissez sécher 24 heures.
- Si nécessaire, appliquez une seconde couche pour aviver les couleurs ou créer des effets de transparence.

© 2013- RCS 414 947 093 RCS - @com BORDEAUX - B6590 - Réf : FC_08_BRICO_APPLIQUER-CREPIS-ENDUITS

Bien appliquer vos CRÉPIS et ENDUITS à CIRER

Les crépis décoratifs et enduits à cirer permettent de réaliser une grande variété de décors selon votre créativité, l'effet recherché et l'outil utilisé : rouleau nid d'abeille, taloche, spatule.

Leur texture épaisse permet en outre de couvrir les petites imperfections et craquelures du mur.

Faciles à appliquer, même pour un novice, pour un résultat très satisfaisant, certains principes de base devront tout de même être respectés quelle que soit la méthode préconisée par le fabricant.



TOUT CE QU'IL VOUS FAUT

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| ■ Seau | ■ Pinceaux |
| ■ Taloche | ■ Spalter |
| ■ Spatules | ■ Éponge végétale |
| ■ Rouleau à effets | ■ Chiffon |
| ■ Lessive Saint Marc® | ■ Gant à peindre |

Pour toute recherche d'information : www.e-leclerc.com ou en appelant :

ALLO E.Leclerc

N°Cristal 09 69 32 42 52

APPEL NON SURTAXE



[Service Allo E.Leclerc disponible du lundi au samedi, de 8h30 à 19h sauf jours fériés et de 8h30 à 18h les veilles des jours fériés. Prix appel local à partir d'un poste fixe.]



PRÉPAREZ...


Préparez votre support



- Protégez le sol de votre zone de travail.



- Assurez-vous que les murs sont sains, secs, propres et résistants.
- Éliminez toutes les parties friables et rebouchez les grosses fissures et les trous à l'aide d'un enduit de lissage.

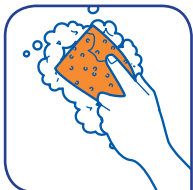

- Si votre mur était peint au préalable, poncez-le légèrement ou lessivez-le à la lessive type Saint Marc® pour le rendre plus accrocheur.



- Appliquez un primaire d'accrochage en sous couche, pour accroître et uniformiser l'adhérence de votre support.
- Protégez les bords du plafond, des plinthes, des fenêtres, des portes et des appareils électriques avec des bandes d'adhésif à masquer.

Préparez votre enduit et vos outils



- Préparez vos crépis en respectant scrupuleusement les proportions indiquées par le fabricant.
- Mélangez jusqu'à obtention d'une pâte souple et homogène.



- Humidifiez vos outils : taloche, rouleau...
- Pour obtenir une teinte homogène partout, assurez-vous que vos produits présentent le même numéro de série tout au long de votre chantier.

décoration

APPLIQUEZ LE CRÉPI OU L'ENDUIT DÉCORATIF...



- Placez le produit sur la taloche à l'aide de la spatule.



- Testez votre effet sur une planche de façon à vous familiariser avec les outils et les produits.
- Commencez dans le coin le moins visible de la pièce afin d'affiner votre tour de main.



- Appliquez le crépi ou l'enduit en bandes de 1,50 m de large et de 15 mm d'épaisseur environ.



- À chaque mouvement, écrasez la taloche sur le mur, en l'inclinant à 30°.
- Travaillez de bas en haut, en remontant progressivement.



- Pour le crépi : à chaque bande de 1,50 m, passez le rouleau nid d'abeille pour obtenir la structure souhaitée, en effectuant des mouvements de bas en haut.



- Pour l'enduit décoratif : à chaque bande de 1,50 m, travaillez l'effet structuré souhaité avec la taloche, la spatule, la brosse large ou le rouleau à effets.
- Répétez l'opération sur la bande de 1,50 m suivante, etc.
- Laissez sécher en aérant bien la pièce. La durée de séchage varie de 4 heures pour les enduits légers à 48 heures pour les crépis épais.